


取扱説明書



全自動電気洗濯機 家庭用

- 品番 ASW-HB800D  
(8.0kgタイプ・2.0kg乾燥機能付き)
- ASW-HB750D  
(7.5kgタイプ・2.0kg乾燥機能付き)
- ASW-HB700D  
(7.0kgタイプ・2.0kg乾燥機能付き)
- ASW-HB700  
(7.0kgタイプ・乾燥機能なし)

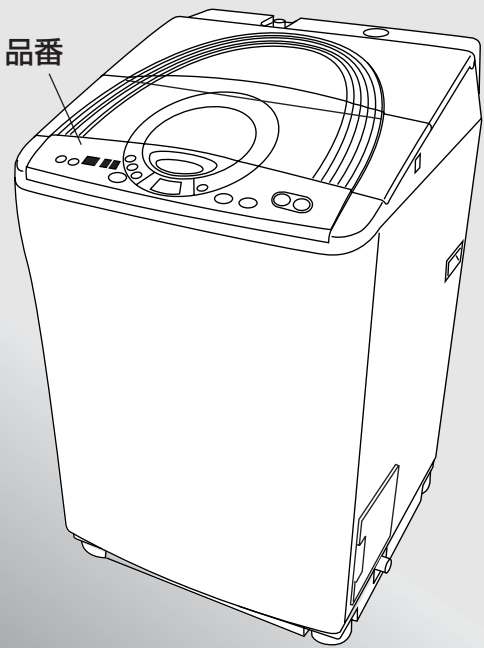


このたびは、全自動電気洗濯機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。保証書は必ず記入事項を確かめて、販売店からお受け取りのうえ、この説明書とともに大切に保存してください。

上手に使うって上手に節電

も く じ

特長	1	ご使用の前に
環境を配慮した使いかた	1	
安全上のご注意	2	
各部のなまえ（付属品）	5	
洗濯の前に 洗濯機・衣類の準備/すすぎの種類	5	
コースの選びかた	7	洗濯のしかた
布量検知	8	
水量の選び方	8	
操作パネル部のはたらきと見かた	9	
据え付け	43	
着たから洗う軽い汚れの洗濯	11	乾燥
汚れが気になる普段の洗濯	13	
軽い汚れを手早く洗濯	13	
汚れが気にならない普段の洗濯	14	
自分の洗いかたを記憶させる	15	
ランジェリーなどをやさしく洗う	16	洗剤
毛布やふとんを洗う	17	
ドライマーク衣類などを洗う	19	
予約タイマーでの洗濯	22	
洗濯内容を自分で組み合わせる(お好み設定)	23	
排水のみ・脱水のみなど		入お手
除菌プラス	25	
風呂水を使って洗濯するときに	27	
衣類の乾燥	30	
洗剤・漂白剤・ソフト仕上剤の種類と使いかた	33	
お手入れ	35	洗濯Q & A
洗濯・脱水槽のカビを予防する	35	
Q. 洗濯液を2度使うには？	40	
Q. お子さまのいたずらお知らせブザーを鳴らすには？	40	
Q. 終了ブザーの音を鳴らないようにするには？	40	
Q. 運転途中で運転内容を変更するには？	40	と困った
Q. 凍結して洗濯機が使えなくなることってあるの？	41	
Q. ドライマーク衣類の上手な干しかた・アイロン仕上げは？	42	
Q. のりづけの上手な方法は？	42	
故障かな？と思ったとき	49	
表示部にこんな表示がでたら	52	アフターサービス
別売部品	53	
アフターサービス	53	
仕様	54	

洗濯容量・使用水量・所要時間などが異なりますが使い方は同じです。  
ASW-HB700のみ、乾燥機能はありません。  
説明イラストは、ASW-HB800Dを使っています。

  
このマークの中の  
数字は、説明のある  
ページを示して  
います。

## 特 長

### 電解水で洗おう

標準コースと同容量・

さらにスピードアップ

新「洗剤ゼロコース」

「洗剤&電解水シャワー」で  
高洗浄力を実現

電解水のパワーで洗濯槽の黒カビを予防  
※1 「カビガードコース」

※1

試験依頼先	日本食品分析センター
試験の方法	寒天平板培養法
防カビの方法	電気分解

※2  
電解水パワーで衣類を「除菌」

※2 除菌プラス使用時

試験依頼先	日本食品分析センター
試験の方法	寒天平板培養法
除菌の方法	電気分解

- すすぎ時の水を電気分解することにより発生する活性酸素と電解次亜塩素酸によって、衣類を除菌します。
- 水質によっては、除菌効果が薄れる場合があります。

洗剤ゼロで低ランニングコストを実現

※3  
2kgの衣類が3時間で乾く  
「ちょっと乾燥機能付き」

ASW-HB800D  
ASW-HB750D  
ASW-HB700D

※3 化繊1kg+混紡1kgの場合

## 環境を配慮した 使いかた

### 水

8.0kgタイプ……ASW-HB800D  
7.5kgタイプ……ASW-HB750D  
7.0kgタイプ……ASW-HB700D  
ASW-HB700

標準コース・給水量毎分15L

水量 { 約59L(8.0kgタイプ)  
約57L(7.5kgタイプ) の場合で比較しています。  
約53L(7.0kgタイプ)

#### ■風呂の残り湯を使う

風呂水を「洗い」から「すすぎ2」まで使用すると水道水のみに比べ、節水できます。 **27~29**

節水量(1回につき) 約115L (8.0kgタイプ)  
約111L (7.5kgタイプ)  
約106L (7.0kgタイプ)

#### ■洗濯液を2度使う

洗濯液を2度使うとコース運転を2回するのに比べ、節水できます。 **40**

節水量(1回につき) 約50L (8.0kgタイプ)  
約49L (7.5kgタイプ)  
約45L (7.0kgタイプ)

#### ■ためすすぎをする

ためすすぎは注水すすぎに比べ、すすぎ1回につき約37Lの節水ができます。 **23**

#### ■まとめ洗いをする

洗濯回数が減り、節水できます。

■本製品は洗濯量に応じて無段階に水量が自動設定されます。洗濯物を入れ、スタートすると布量センサーが働き、適切な水量を設定します。 **8**

### 電気

#### ■まとめ洗いをする

洗濯回数が減り、節電できます。

#### ■脱水を充分にしてから乾燥する

ASW-HB800D  
ASW-HB750D  
ASW-HB700D

#### ■吸気フィルターを掃除する **37**

■本製品は待機時消費電力(電源スイッチを切にした状態の電力)が  $\frac{0}{10}$  になっています。

### 洗剤

#### ■洗剤半分コースを使用する **14**

※4  
■軽い汚れの場合

●洗剤0コースを使用する **11**

※4 軽い汚れとは、汗やほこりの様な脂分をほとんど含まない汚れのことです。

#### ■洗濯液を2度使う

洗剤量2回分が1回分で済みます。

# 安全上のご注意

★必ずご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので必ず、お守りください。

## 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容です。

## 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性、または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。

### 絵表示の例



△記号は、「警告や注意を促す」内容のものです。



⊘記号は、してはいけない「禁止」内容のものです。



●記号は、必ず実行していただく「強制」内容のものです。

ご使用の前に

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

## 警告

### 幼児には洗濯・脱水槽をのぞかせない

洗濯機の近くに台などを置かないでください。洗濯・脱水槽内に落ちてけがをしたり、おぼれる原因になります。また、やけどの原因になります。



禁止

### 浴室・シャワー室などには据え付けない

感電・火災・故障・変形の恐れがあります。



浴室での使用禁止

### 回転中の洗濯・脱水槽に手を入れない

洗濯・脱水槽の回転が完全に止まるまでは、絶対に中の洗濯物や洗濯・脱水槽に手などで触れないでください。ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きつきけがをする恐れがあります。特にお子さまにはご注意ください。



接触禁止

### 改造はしない

### 修理技術者以外の方は、絶対に分解や修理はしない

火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店、またはメーカー指定の「お客さま相談窓口」にご相談ください。

異常表示一覧表 52



分解禁止

### アース線を必ず確実に取り付ける

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取り付けは必ず電気工事店、または販売店にご相談ください。

アース 43



アース線接続

### 絶対に乾燥してはいけない衣類

ASW-HB800D  
ASW-HB750D  
ASW-HB700D

食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、ガソリン、美容オイルなどの付着した衣類やタオルなどは、洗濯後でも絶対に乾燥しないでください。また、発泡ウレタン(スポンジ類)の入ったものも絶対に乾燥しないでください。 50

●油などの酸化熱による自然発火や引火の恐れがあります。

(油の種類により洗濯しても落ちない場合があります。)



乾燥禁止

動かなくなったり煙が出ている、変なにおいがするなどの異常がある場合は、事故防止のためすぐに電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼する

感電・漏電・ショートによる火災の恐れがあります。



プラグを抜く

# 安全上のご注意

## 警告

### 風呂水吸水ホースで灯油、ガソリンなど水以外のものを吸い込まない


爆発・火災の原因になります。



禁止

### ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない

感電の原因になります。

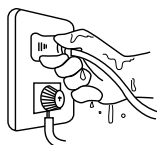

ぬれ手禁止

### 電源コードの取り扱い

傷んだ電源コードや電源プラグ、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

感電・ショート・発火の原因になります。



使用禁止

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物をのせたり、はさみ込んだりしないでください。

破損して、火災・感電の原因になります。



禁止



交流100V以外では使用しないでください。火災・感電の原因になります。



禁止

定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



コンセントは専用で

電源プラグの刃及び刃の取り付け面にほこりが付着している場合は、よくふいてご使用ください。

火災の原因になります。



ほこりをふく

### 風雨にさらされる場所には据え付けない

風雨にさらされる場所、湿気の多い場所には据え付けないでください。

感電・火災・故障・変形の恐れがあります。



屋外での使用禁止

### 引火物を洗濯・脱水槽に入れない

灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどや、それらの付着した洗濯物を絶対に入れたり近付けたりしないでください。爆発・火災の恐れがあります。



引火物禁止

### お手入れ

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

感電・けがをすることがあります。



プラグを抜く

本体各部に直接水をかけないでください。ショート・感電の原因になります。



水ぬれ禁止

### 火気を近付けない

火気を近付けたり、火のついたロウソク、タバコ、蚊取り線香、熱いやかんなどを置かないでください。

火災や変形の原因になります。



火気禁止

### 排水ホースの付け換えは必ず手袋をする

けがの原因になります。



手袋の使用

# 安全上のご注意

## ⚠ 注 意

### 運転中、洗濯機の下に手足などを入れない

回転部があり、けがをする恐れがあります。



接触禁止

### 洗濯機の上にのぼったり、重いものをのせない

変形、破損によりけがをする恐れがあります。



禁止

### 洗濯前は必ず水栓を開いて水もれがないか確認する

ネジがゆるんだり接続が悪いと、水もれをして思わぬ被害を招くことがあります。

給水ホースをつなぐ・はずす **47~48**



ホース接続の確認

### 50℃以上のお湯は使わない

プラスチック部品の変形や傷みにより、感電・漏電の恐れがあります。



禁止

### 浴槽の水面より風呂水吸水口が低くなる場所では風呂水ポンプは使用しない

サイフォン現象により、ポンプの運転が終わっても水が出っ放しになります。



禁止

### 電源コードの取り扱い

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

感電・ショートして発火することがあります。



プラグを持って抜く

### 浄化フィルターを浴槽に入れたまま風呂水吸水つぎ手ははずさない

サイフォン現象により、ホースから水が出続け、床を濡らして、思わぬ被害を招くことがあります。浴槽から浄化フィルターを先に出し、水が出終わった後に風呂水吸水つぎ手ははずしてください。ホースの水は、よく抜いてください。



禁止

長期間で使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。  
絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



プラグを抜く

### 防水性のマット・シートや衣類、足ふきマットなどの固くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品は、洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしない

洗濯物が飛び出したり、異常振動で洗濯機が転倒してけがをしたり、洗濯機・かべ・床などの破損、衣類の損傷などの恐れがあります。洗濯物の絵表示を見て洗濯・乾燥時の参考にしてください。

乾燥は ASW-HB800D  
ASW-HB750D  
ASW-HB700D



禁止


#### 防水性衣類の確認方法

衣類に口を当て、息を吹き付けて息が通らない場合は、防水性衣類です。

(足ふきマットなど固くて厚いもの、寝袋、オムツカバー、サウナスーツ、ウエットスーツ、雨ガッパ、カーペット、スキーウェア、自転車・バイク・自動車のカバー、その他(防水性の水を通しにくいもの))

### 脱水のご注意


#### ■普通の洗濯物を脱水した場合

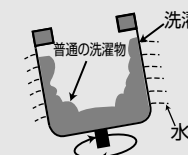


洗濯物の水は洗濯・脱水槽の穴から抜け出る

#### ■防水性の衣類や繊維製品を脱水した場合

防水性の衣類や繊維製品

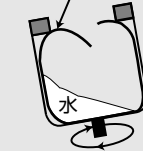

洗濯・脱水槽が回転しても水が防水性の衣類や繊維製品から出られないため、水が片寄って大振動を引き起こす

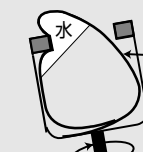

防水性の衣類や繊維製品

洗濯・脱水槽が高速回転しても水が防水性の衣類や繊維製品から出られないため、水が上に上がって大きな振動とともに飛び出る

**お願い** ●ご使用後は必ず水栓を閉めてください。万一の水もれを防止するためです。


●上ぶたが破損したり、脱水中に上ぶたを開けてから、15秒以内に洗濯・脱水槽が止まらない場合は、直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。けがの原因になります。

●雷が発生したときは、早めに電源プラグをコンセントから抜いてください。落雷により故障することがあります。







# 各部のなまえ

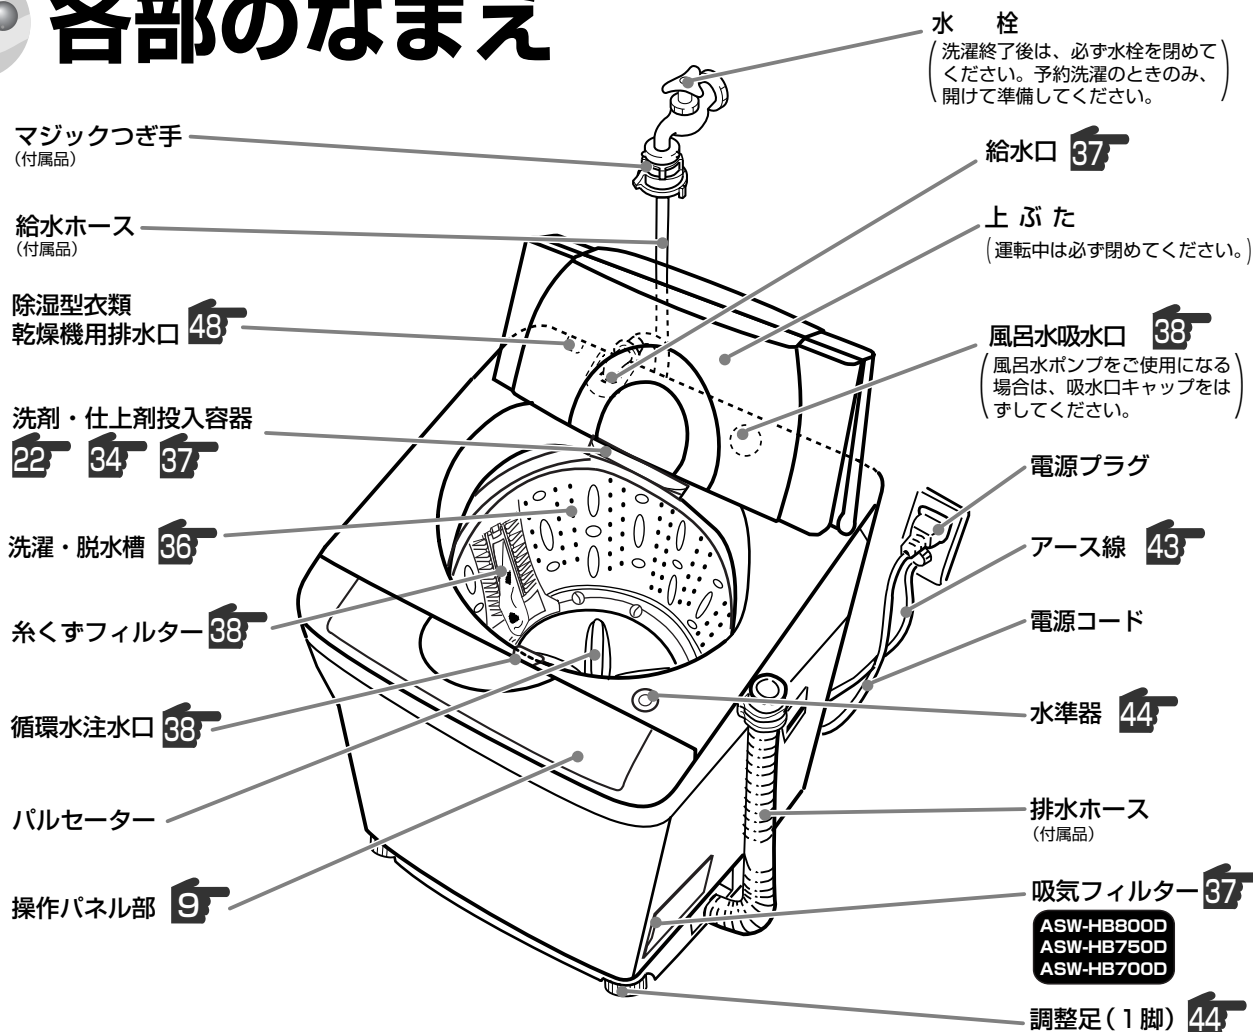


## 付 属 品

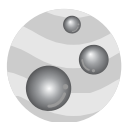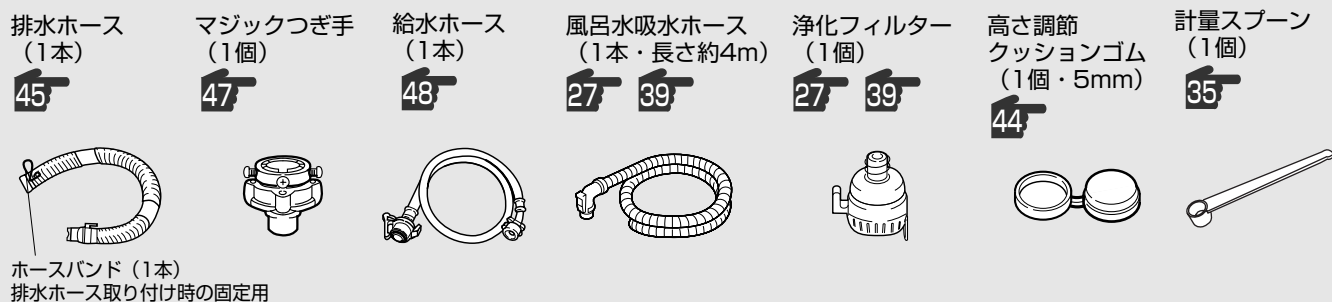

# 洗濯の前に

## 洗濯機の準備

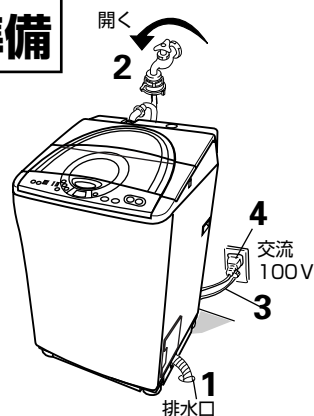

### 1. 排水ホースを排水口に差し込む 45

- 排水ホースの抜けがないか確認してください。
- 据え付け時や初めて使用するとき、排水ホース接続口から水が少々出ることがありますが、工場での性能テスト時の残水で故障や不良ではありません。

### 2. 給水ホースをつなぎ、水栓を開ける

- マジックつぎ手や給水ホースの接続部などから水もれがないか確認してください。 47~48

### 3. アースを取り付ける 43

### 4. 電源プラグをコンセントに差し込む

## 衣類の準備

上手に洗濯するために、次のことにご注意ください。

### ⚠ 注 意

防水性のマット・シートや衣類、足ふきマットなどの固くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品は、**洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしないでください。**


乾燥は ASW-HB800D  
ASW-HB750D  
ASW-HB700D

洗濯物が飛び出したり、異常振動してけがをしたり、洗濯機・かべ・床などの破損、衣類の損傷などの恐れがあります。



#### ご注意 衣類の入れかた


- カーテンなどの大物、水に浮きやすい物、ジーンズ・柔道着など厚手の衣類は水に浮かないように均一によく押し込んでください。
- 洗濯物は入れ過ぎないでください。
- 水に浮きやすい物や大物から先に入れてください。洗濯物が浮いていたら、一時停止して洗濯液に押し込んでください。

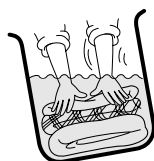

給水時に水が飛び散り床がぬれる・汚れがよく落ちない・脱水時にはみ出して衣類や洗濯機が破損する原因になります。

#### ご注意 ポケットの中を確認する


ヘアピンやコインは衣類や洗濯機を傷めたり、異常音・故障・衣類の穴あきの原因になります。必ず取り出してから洗濯してください。

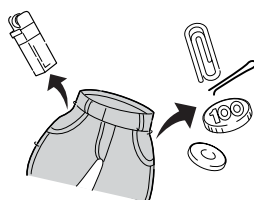

#### 表示をチェックする

衣類の絵表示に従って洗いましょう。

色物と白物は分けて洗います。



#### ひもは結んで、ファスナーは閉める マジックテープは止める

衣類や洗濯機を傷つける恐れがあるためです。マジックテープは、他の衣類にくっついて傷める恐れがあるためです。



#### ドロや砂は落とす

洗濯機の故障を防ぐためです。




#### 糸くずや毛玉が出るものは裏返す



#### 傷みやすい衣類はネットに入れ、 「弱洗い」コースで洗う

レースの付いた衣類・ランジェリー・ナイロントッキング・化繊の薄物などは、市販の洗濯ネットに入れて洗ってください。

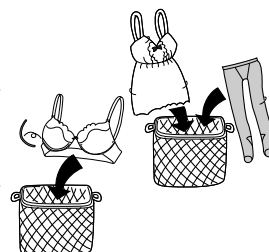

※ワイヤー入りのブラジャーは、必ず市販の洗濯ネット(細かい網目)に入れて洗ってください。ワイヤーが飛び出し、洗濯機や他の衣類を傷める恐れがあります。

#### 色物と白物は分けて洗う

色移りを防ぐためです。

## すすぎの種類

すすぎの前に排水して、脱水します。

#### シャワーすすぎ



洗濯・脱水槽をゆっくり回し給水と排水を同時に行いすすぐ

#### 注水すすぎ




設定水位まで給水後、水を注水しながらすすぐ

#### ためすすぎ



設定水位まで給水後、水をためてすすぐ

#### 除菌すすぎ

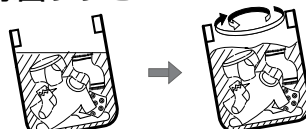


つけおき(除菌) ためすすぎ(除菌)

設定水位まで給水後、水をためて、電解水をつくるその後、ためすすぎをする

#### ご注意

- シャワーすすぎ時、洗濯量が少ないときは、洗濯物に水がかからない場合があります。

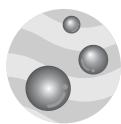

# コースの選び方



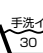
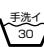



## 汚れにあわせて

- 着たから洗う軽い汚れの洗濯(洗剤を使用しない) . . . . . ゼロ  
洗剤0コース **11**
- 汚れが気になる普段の洗濯 . . . . . 標準(高洗浄)コース **13**
- 軽い汚れを手早く洗濯 . . . . . おいそぎコース **13**
- 汚れが気にならない普段の洗濯(洗剤量 標準コースの1/2) . . . . . 洗剤半分コース **14**


## こだわり

- 自分の洗い方を記憶させるときに . . . . . 自分流コース **15**
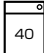
## デリケートなもの

-    表示のランジェリーなどの洗濯 . . . . . 弱洗いコース **16**
-  、  表示の衣類の洗濯 . . . . . ドライコース **19**

## 大 物

-  表示の毛布・掛けふとんの洗濯 . . . . . 毛布コース **17**


## 個別に洗濯をするとき(排水のみ、洗い～すすぎなど)

- 洗濯内容を自分で組み合わせる . . . . . お好み設定 **23**


## 洗濯・脱水槽のお手入れ

- 洗濯・脱水槽の黒カビを予防するとき . . . . . カビガードコース  
(電解槽洗浄) **35**


### 絵表示について

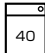


40℃以下で洗濯機で洗濯ができる

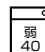


40℃以下で洗濯機の弱水流で洗濯ができる



30℃以下で弱い手洗いがよい


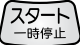



水洗いはできない



ドライクリーニングができる

## コースの記憶

- 「洗剤0」<sup>ゼロ</sup>「標準(高洗浄)」「洗剤半分」「自分流」「おいそぎ」コースは、スタートして約1分後に自動的にコースを記憶します。再び、電源スイッチを入れると記憶したコースが点灯し、を押すだけで運転ができます。
- 「除菌プラス」設定時は、スタートして約1分後に自動的に記憶します。再び、電源スイッチを入れると除菌ランプが点灯し、を押すだけで運転ができます。
- 前回使用した風呂水の使用内容は を押すと呼び出せます。
- 停電時や電源プラグを抜いた場合も記憶しています。

### ご注意

「洗剤0」<sup>ゼロ</sup>「標準(高洗浄)」「洗剤半分」「おいそぎ」コースで洗い時間・すすぎ回数・脱水時間を変更した場合、その変更内容は記憶されません。但し、「自分流」コースの場合は記憶します。





# 布量検知

ゼロ  
洗剤0・標準(高洗浄)・洗剤半分・  
おいそぎ・自分流コースのみ

**スタート**  
一時停止

を押すと……

## 自動的に布量検知をする

水なし状態で、パルセーターが  
回転して布量を検知します。



検知後、給水を開始し  
水量を約5秒間→運転内容を約5秒間  
→残時間表示をします。




### お知らせ

- 洗濯物がぬれていたり洗濯・脱水槽にあらかじめ水がある場合は、水量が多くなることがあります。
- 水が底から約5cm以上入っている場合やお好み設定で「すすぎ」からスタートした場合は、布量検知をしないで下記内容が表示されます。洗濯量に応じた水量を設定してください。

59 L (8.0kgタイプ)  
57 L (7.5kgタイプ)  
53 L (7.0kgタイプ)

8.0kgタイプ……ASW-HB800D  
7.5kgタイプ……ASW-HB750D  
7.0kgタイプ……ASW-HB700D  
ASW-HB700

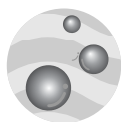

# 水量の選び方

	自動設定水量	切り換え可能水量
ゼロ 洗剤0 標準(高洗浄) 洗剤半分 おいそぎ 自分流	布量検知をします  洗濯量に応じて水量を 無段階に自動設定します。	59L～14L(8.0kgタイプ) 57L～14L(7.5kgタイプ) 53L～14L(7.0kgタイプ)
弱洗い	39L	59L～23L(8.0kgタイプ) 57L～23L(7.5kgタイプ) 53L～23L(7.0kgタイプ)
ドライ	47L	
毛布	59L(8.0kgタイプ) 57L(7.5kgタイプ) 53L(7.0kgタイプ)	59L～47L(8.0kgタイプ) 57L～47L(7.5kgタイプ) 53L～47L(7.0kgタイプ)

**ご注意** カビガードコースは、水量を選べません。


水 量 (10段階)	洗濯量(目安)			
	ゼロ 洗剤0 標準(高洗浄) 洗剤半分 おいそぎ 自分流	弱洗い	ドライ	毛布
59L (8.0kgタイプ)	8.0kgまで	2.0kgまで	1.5kgまで	毛 布 4.5kg以下 (8.0kgタイプ) 4.3kg以下 (7.5kgタイプ) 4.0kg以下 (7.0kgタイプ) 綿毛布 6.0kg以下 夏掛けふとん 1.8kg以下 羽毛掛けふとん 1.8kg以下
57L (7.5kgタイプ)	7.5kgまで			
53L (7.0kgタイプ)	7.0kgまで			
51L	6.0kgまで			
47L	5.0kgまで	1.5kgまで	0.8kgまで	_____
43L	4.0kgまで			
39L	3.0kgまで			
36L	2.5kgまで	1.0kgまで	0.2kgまで	_____
33L	2.0kgまで			
29L	1.5kgまで			
23L	1.0kgまで	1.0kgまで	0.1kgまで	_____
14L	0.5kgまで			



### お知らせ

運転中に水量の確認がしたい場合は、**水量** を1回押すと約5秒間表示します。その後、残時間表示に戻ります。

ご  
使  
用  
の  
前  
に

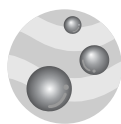

# 操作パネル部のはたらきと見かた

## 洗剂量目安

- 水量に応じた洗剂量の目安を表示します。
- コンパクト洗剤に付属の計量スプーンで表示しています。

(例)スプーン1杯の場合



水30Lに対して20gのタイプで約40gを表す


- その他の洗剤 **83**

## 水量表示

- 洗濯量に応じて水量を無段階に自動設定します。手動で設定する場合は、10段階の水量が選べます。

**8**

(例) 51L 設定の場合



水量ボタンを押すと設定水量が確認できます。

## 残時間・予約時間表示

- 運転中は、残り時間を表示します。  
(例) 残り20分の場合  
点灯 残り時間が99分をこえるときは、2H(2時間)・3H(3時間)・4H(4時間)と表示します。


- 予約中は、運転を何時間後に終了させるかを表示します。  
(例) 2時間後に洗濯を終了させる場合  
(時間後) 点灯 予約セット1分後に、予約ボタンを押すと予約内容が確認できます。

- 異常が発生したときは点滅とブザーでお知らせします。  
(例) 給水しない場合 **52**

**SANYO**

ASW-HB800D(A)

洗剂量の目安

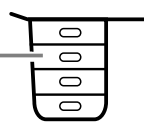

おまかせ無段

(L)

水量

(時間後)

予約

残り

分

注水

回

分

洗い

すすぎ

脱水

乾燥

電解

スタート一時

電解ランプ

## 水量ボタン

- お好みの水量に切り換えるときに使います。 **8**
- お子さまのいたずらお知らせブザーを鳴らすときに使います。 **40**
- カビガードコースは受け付けません。

## 予約ボタン

- 今から何時間後に運転を終了させるか設定します。 **22**
- ドライ・カビガードコースと乾燥は予約できません。

## 乾燥ボタン

- 脱水後の洗濯物・生乾きの洗濯物を乾かすときに使います。 **30~32**

ASW-HB800D  
ASW-HB750D  
ASW-HB700D


## スタート/一時停止ボタン

- スタートするときに押します。
- 運転中に押すと、一時停止します。再び押すと運転を再開し、残りの行程を行います。
- 終了ブザー音が鳴らないようにするときに使います。 **40**

## 洗い・すすぎ・脱水ボタン（進行表示）

- お好みに合わせて時間やすすぎ回数を設定するときに使います。**23**
- 運転中の行程を点滅、残りの行程を点灯、終了した行程を消灯で表示します。
- 自分流コースを設定するときに使います。**15**
- 運転中に運転内容を確認するときは、いずれかのボタンを押すと約5秒間表示します。その後、運転内容は消えて残時間表示に変わります。


（例）すすぎ中の場合

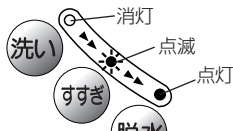

（例）


洗い時間	(10分)
すすぎ回数	(2回)
脱水時間	(6分)

注水すすぎのとき点灯

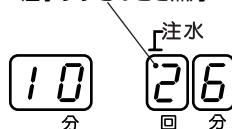

## 電源スイッチ

- 電源の「入」「切」に使います。
- オートオフ機能  
自動的に「切」になります。
- 洗濯が終了した場合…約1秒後
- 凍結防止用残水排水プログラムを設定した場合…約10分後 **41**
- スタートせずに放置した場合…約10分後
- 電源「入」にすると記憶されたコースが点灯します。**7**

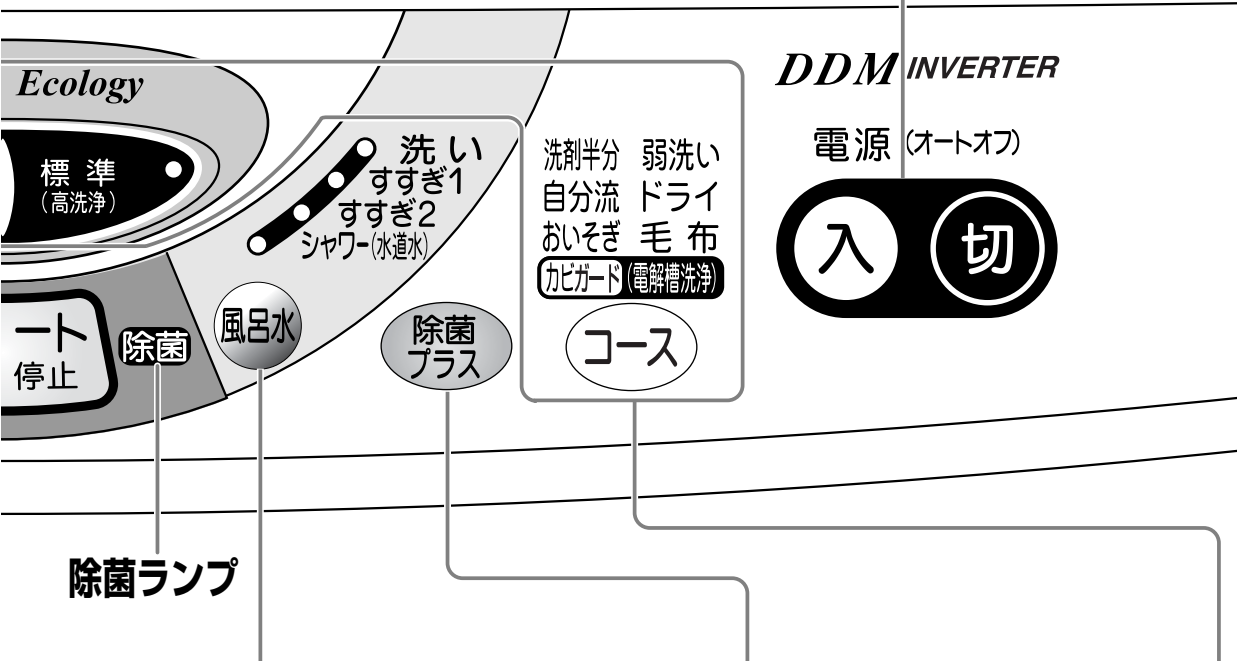

除菌ランプ

## 風呂水ボタン

- 風呂水を使って洗濯するときに押します。**27~29**
- 風呂水を使う内容が点灯します。**28**
- 風呂水利用で異常が発生したとき、点滅でお知らせします。**52**
- 除菌プラスを設定した場合、洗い～すすぎ1まで使用できます。
- 洗剤0コースは、洗いのみ使用できます。
- カビガードコースは、受け付けません。

## 除菌プラスボタン

- 洗濯物の除菌を行うときに押します。ドライ・カビガードコースは、受け付けません。
- 除菌プラスボタンを押すと最終のすすぎで除菌します。**25**
- 運転を開始すると受け付けません。


## コースボタン

- 洗濯物の汚れや種類に応じて選びます。
- コースボタンを押して選んだコースが点灯します
- 洗剤0・標準(高洗浄)コースは、ワンタッチボタンです。コースのランプが点灯します。

電解ランプ……………●電解中に点滅します。

除菌ランプ……………●除菌プラスボタンを押すと点灯し、除菌すすぎ中に点滅します。

※カビガードコースは、電解中に電解ランプと除菌ランプが交互に点滅します。

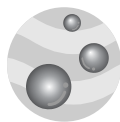

# 着たから洗う軽い汚れの洗濯——洗剤<sup>ゼロ</sup>コース

パルセーターの回転と水を電気分解することによって発生する活性酸素と電解次亜塩素酸の力で軽い汚れの物を洗剤を使用せず洗濯するコースです。着たから洗う軽い汚れの洗濯物に適しています。

## 洗えるもの(例)

一日着た軽い汚れの肌着・Tシャツ

- 一日着た肌着でも個人差により汚れは異なります。黒ずみが気になれば洗剤で洗うことをお勧めします。

ジョギングあとのトレーニングウェア

シミやこびりついた皮脂のない  
ワイシャツ・ブラウス

一度使ったタオル類

汗が気になるパジャマ・シーツ

手・汗をふいたハンカチ

赤ちゃんの肌着

室内で着ていたポロシャツ・綿シャツ

## 洗えないもの(例)

黒ずんでいたたり汚れが目立つ  
一日着た肌着・Tシャツ

ランジェリー・ウール製品など  
型くずれしやすいもの

色物・柄物など、色落ちしやすいもの  
(ジーンズなど)

油の付いた作業着や衣類

運動した後の泥が付いた  
スポーツウェアや子供服

こびりついた汚れのエリやそで

黄ばみやシミのついた衣類・タオル類など

口紅などの化粧品のついたもの

染色効果のある汚れがついたもの  
(ぶどう・桃・ウーロン茶など)


毛布

ドライマーク衣類



### お知らせ

- すべての汚れが落ちるわけではありません。洗えないものとして例を挙げたものは落ちません。また、有機物でも汚れの程度・質・成分によって落ちないものもあります。そうした汚れは、従来通り洗剤を使用するコースをご使用ください。
- 洗えるものとして挙げたものでも黒ずんでいたたり、こびりついた汚れであれば、洗剤を使用するコースをご使用ください。
- 何度か洗濯しているうちに衣類に施されていた蛍光剤が取れて繊維本来の色になるものがあります。(自然の色ですが)気になるようであれば、「標準(高洗浄)」コースで洗剤及び漂白剤を入れて洗濯してください。
- 染料によっては、色落ちするものがあります。衣類の取り扱い表示に従ってください。
- 傷みが気になる衣類は、洗濯ネットに入れてご使用ください。
- エリ・そでなどの汚れが目立つ場合、部分洗い用洗剤をつけて洗うと効果的です。

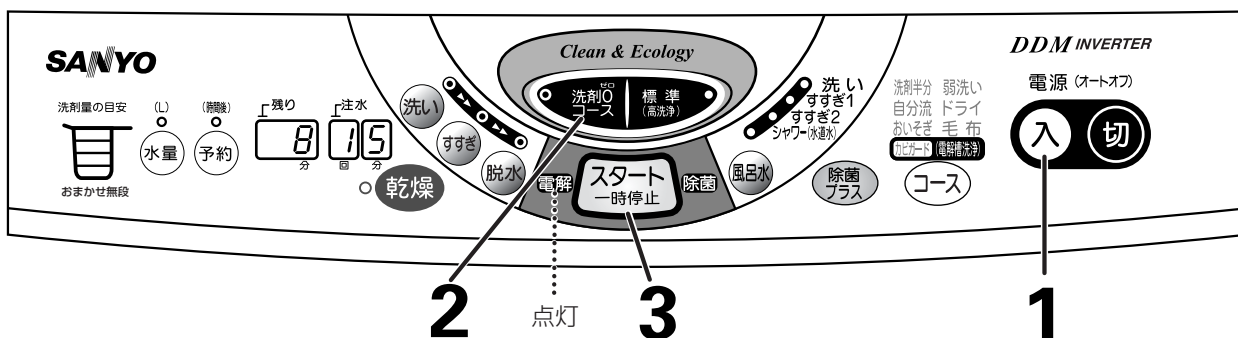

水栓を開き、洗濯物を入れる  
(防水性衣類は、入れないでください。4)

1	電源 (入) を押す
2	洗剤0コース を押す (洗濯の内容は自動に設定されます) ●風呂水を使うときは、風呂水 を押してください。 (洗い(予洗も含む)のみ、使用できます) 28 ●除菌をするときは、除菌プラス を押してください。25
3	スタート一時停止 を押す (水なしで運転し、水量を表示 布量検知 8) ●水量は、必要に応じて 水量 を押して切り換え てください。8
4	上ぶたを閉める (上ぶたが開いていると、洗い運転は始まりません)

洗濯終了 ブザー音でお知らせします。

●水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。38

## 洗濯容量

8.0kg以下 (ASW-HB800D)

7.5kg以下 (ASW-HB750D)

7.0kg以下 (ASW-HB700D)  
(ASW-HB700)




## お知らせ

- 水量が33 L 以上の場合は、洗濯物に水を吸収させるために設定より少ない水量から「洗い」「すすぎ」が始まります。
- 洗い前に予洗(3分)をします。
- すすぎは、変更できません。洗い時間は増やすことのみできます。脱水なし(消灯)には、設定できません。
- 入浴剤入りの風呂水を使用する場合は、水質によって洗いの給水が自動的に水道水に切り換わる場合があります。
- 井戸水は使用できません。
- 洗剤や塩を入れると電解しない場合があります。洗い(予洗は除く)で電解しない場合、洗い後にためすすぎ(電解)を1回追加します。
- ソフト仕上剤を使用する場合、洗剤・仕上剤投入容器に入れてください。34

洗濯のしかた

## 洗濯時間(目安)

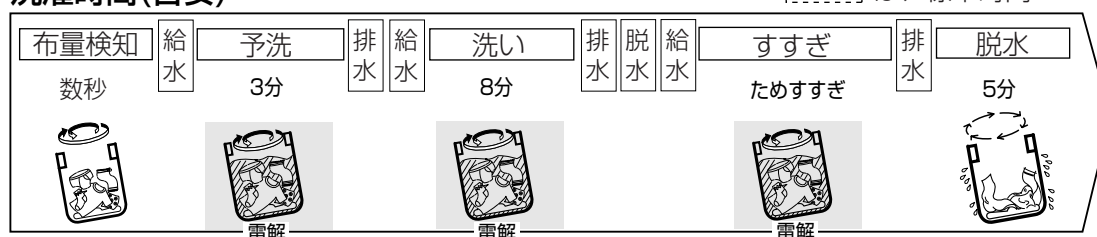


所要時間

約43分  
約34~43分

●所要時間は、水道水圧・排水条件により変わります。給水量が毎分15 Lのときの目安です。



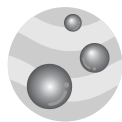

# 汚れが気になる普段の洗濯

標準(高洗浄)コース


綿素材の下着など、ふだん着の洗濯に適しています。がんこな汚れの洗濯もできます。



# 軽い汚れを手早く洗濯

おいそぎコース

汚れの少ない洗濯物を、手早く洗いたいときに適しています。  
風呂水を設定すると、風呂水と水道水を同時給水します。

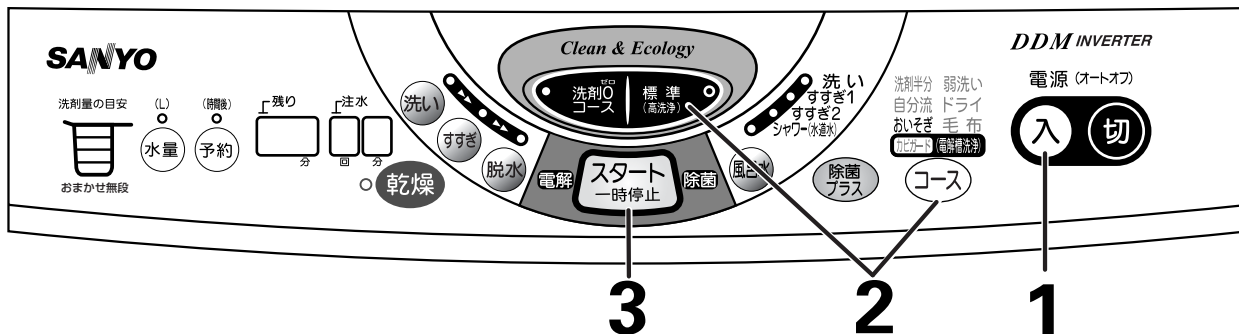

水栓を開き、洗濯物を入れる (防水性衣類は、入れないでください。4)

1

電源 入 を押す

2

標準(高洗浄) を押す、または コース を押し「おいそぎ」を選ぶ

- 風呂水を使うときは、風呂水 を押してください。28
- 除菌をするときは、除菌プラス を押してください。25

3

スタート 一時停止 を押す

(水なしで運転し、水量・洗剤量を表示 布量検知 8)

- 水量は、必要に応じて 水量 を押して切り換えてください。8

4

給水が始まってから、洗剤を入れ、上ぶたを閉める

- 洗剤の溶け残り防止のため、洗濯・脱水槽内に均等に入れてください。
- (上ぶたが開いていると、洗い運転は始まりません)



洗濯終了 ブザー音でお知らせします。

- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。38

洗濯容量

8.0kg以下 (ASW-HB800D)

7.5kg以下 (ASW-HB750D)

7.0kg以下 (ASW-HB700D)  
(ASW-HB700)



お知らせ


- 水量が33 L 以上の場合は、洗濯物に水を吸収させるために設定より少ない水量から「洗い」、「すすぎ」が始まります。
- シャワーすすぎ時、給水量が少なく(約毎分5 L 以下)、すすぎ具合が不十分なときは、自動的にためすすぎを1回追加します。

## 洗濯時間(目安)


### ■標準(高洗浄)


は、標準時間

所要時間

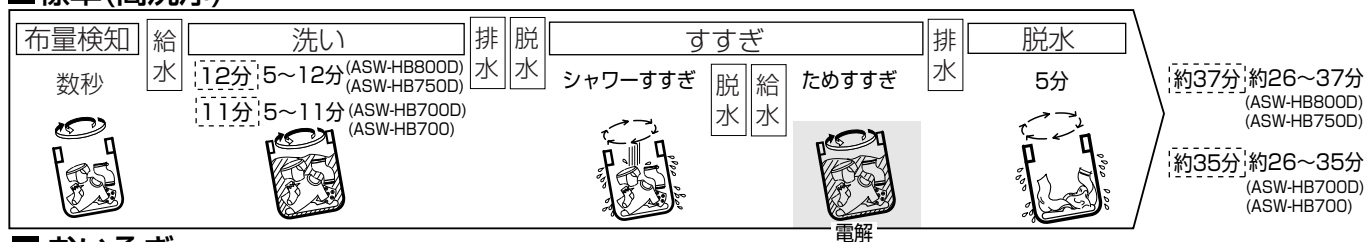

### ■おいそぎ

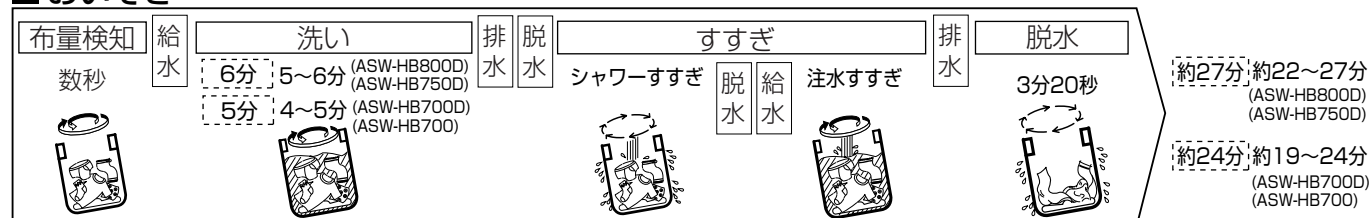


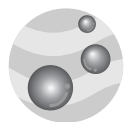

# 汚れが気にならない普段の洗濯

洗剤半分コース

洗剤量を標準コースの1/2に減らして洗濯できるコースです。少ない水量からかくはんを始め洗濯液を衣類にしみ込ませ、洗濯液を循環させながら洗います。

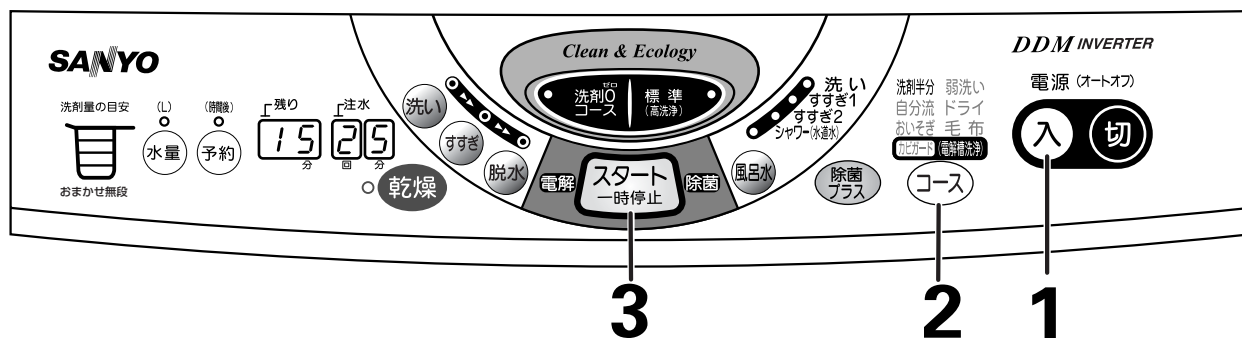

水栓を開き、洗濯物を入れる

(防水性衣類は、入れないでください。4)

1 電源 **入** を押す

2 **コース** を押し、「洗剤半分」を選ぶ

(洗濯の内容は自動設定されます)

- 風呂水を使うときは、**風呂水** を押してください。28
- 除菌をするときは、**除菌プラス** を押してください。25

3 **スタート** を押す

(水なしで運転し、水量・洗剤量を表示 布量検知 8)

- 水量は、必要に応じて **水量** を押して切り換えてください。8

4 給水が始まってから、  
洗剤を入れ、上ぶたを閉める

- 洗剤の溶け残り防止のため、洗濯・脱水槽内に均等に入れてください。  
(上ぶたが開いていると、洗い運転は始まりません)



洗濯終了 ブザー音でお知らせします。

- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。38

## 洗濯容量

8.0kg以下 (ASW-HB800D)

7.5kg以下 (ASW-HB750D)

7.0kg以下 (ASW-HB700D)  
(ASW-HB700)



## お知らせ

- 洗濯物に高濃度の洗剤液を吸収させるために少ない水量でつけおきをします。
- 洗いの始めは少ない水量からかくはんを始め、洗濯液を衣類に吸収させ、水を追加しながら洗います。
- シャワーすすぎ時、給水量が少なく(約毎分5L以下)、すすぎ具合が不十分なときは、自動的にためすすぎを1回追加します。


## ご注意

- 洗剤は、入れ過ぎると泡が立ち過ぎたり、すすぎが不十分になります。入れ過ぎないようにしてください。

## 洗濯時間(目安)

は、標準時間

所要時間

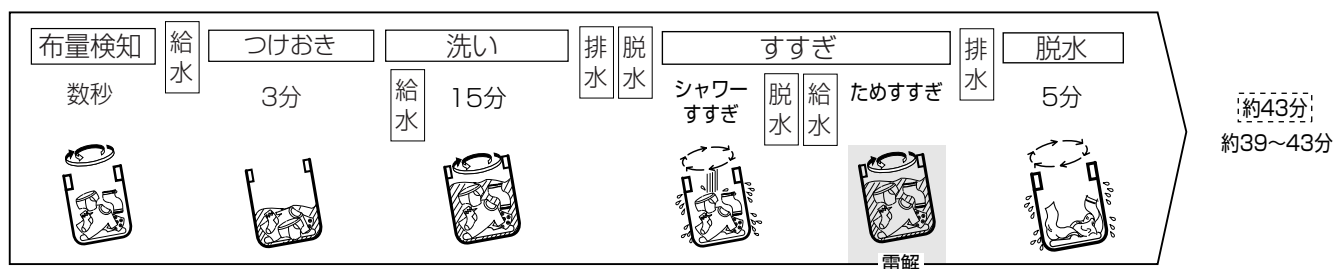

●所要時間は、水道水圧・排水条件により変わります。給水量が毎分15Lのときの目安です。




# 自分の洗いかたを記憶させる — 自分流コース

「洗い」「すすぎ」「脱水」「風呂水」「除菌プラス」の各ボタンを押してお好みの内容を設定して運転すると、その内容を約1分後に記憶します。水量は毎回布量検知しているため、記憶しません。

次からは、「自分流」を選ぶだけで記憶させている内容を繰り返して使え、操作の手間が省けます。

風呂水の設定内容は、風呂水を押すと前回の内容が点灯します。

購入時の設定 洗い(10分) ためすすぎ(シャワー+ため)(2回) 脱水(5分)

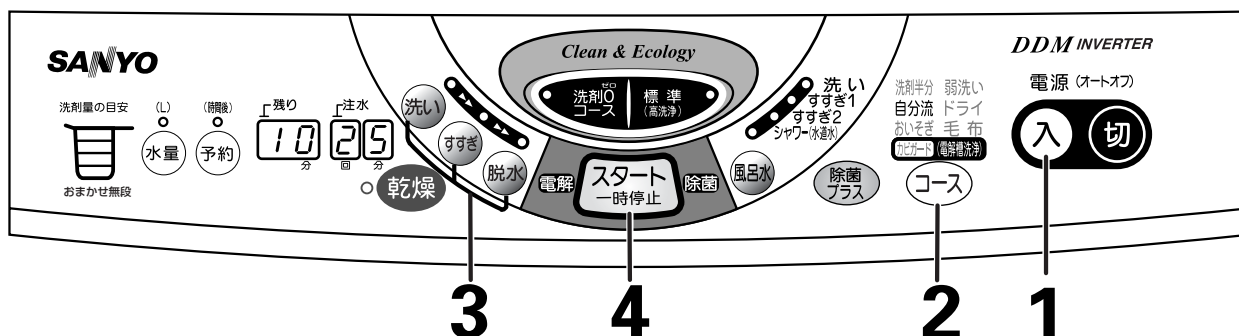

水栓を開き、洗濯物を入れる  
(防水性衣類は、入れないでください。4)

**1** 電源 **入** を押す

**2** **コース** を押し「自分流」を選ぶ

- 前回記憶された設定内容を表示します。  
変更がなければ、**4** へ進んでください。
- 風呂水を使う場合は、風呂水を押してください。28

**3** **洗い** **すすぎ** **脱水** を押し、  
お好みの時間やすすぎ回数を設定する 23

- 除菌をするときは、除菌プラスを押してください。25  
すすぎが設定されていないと除菌プラスは受け付けません。

**4** **スタート**  
一時停止 を押す  
(水なしで運転し、水量・洗剤量を表示 布量検知 8)

- 水量は、必要に応じて水量を押して切り換えてください。8

**5** 給水が始まってから、  
洗剤を入れ、上ぶたを閉める

- 洗剤の溶け残り防止のため、洗濯・脱水槽内に均等に入れてください。  
(上ぶたが開いていると、洗い運転は始まりません)



## 洗濯容量

8.0kg以下 (ASW-HB800D)

7.5kg以下 (ASW-HB750D)

7.0kg以下 (ASW-HB700D)  
(ASW-HB700)

## お知らせ

- 水量が33 L 以上の場合は、洗濯物に水を吸収させるために設定より少ない水量から「洗い」、「すすぎ」が始まります。
- 停電時や電源プラグを抜いた場合も記憶内容は消えません。
- お好み設定ですすすぎ回数を減らしてから除菌プラスを押した場合、除菌効果を出すため、すすぎ2回(ため+除菌すすぎ)になります。

## 記憶内容を変えたいとき

「自分流」を選び、記憶させたい内容を設定し、スタートしてください。  
スタートして1分後に前の内容は消え新しい内容が記憶されます。

洗濯終了 ブザー音でお知らせします。

- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。38




# ランジェリーなどをやさしく洗う

弱洗いコース

ランジェリーなどしわ、型くずれが気になる衣類の洗濯に適しています。

よりやさしく洗濯したいときは、ドライコースでの洗濯をお勧めします。19~21

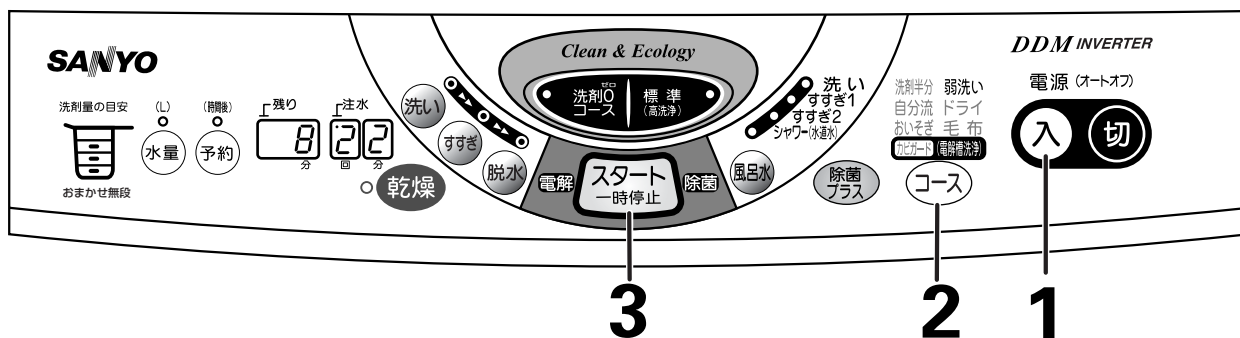

水栓を開き、洗濯物を入れる

(防水性衣類は、入れないでください。4)

1 電源 入 を押す

2 コース を押し「弱洗い」を選ぶ

(洗濯の内容は自動設定されます)

- 風呂水を使うときは、風呂水 を押してください。28
- 除菌をするときには、除菌プラス を押してください。25

3 スタート 一時停止 を押す

- 水量は、必要に応じて水量 を押して切り換えてください。8

4 給水が始まってから、洗剤を入れ、上ぶたを閉める

- 洗剤の溶け残り防止のため、洗濯・脱水槽内に均等に入れてください  
(上ぶたが開いていると、洗い運転は始まりません)




洗濯終了 ブザー音でお知らせします。

- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。38

洗濯容量 2.0kg以下

洗濯できる衣類



お知らせ


- 水量は、39Lに自動設定されます。お好みで水量は切り換えられますが、14Lは布傷み防止のため設定できません。
- 洗濯ネットの使用をお勧めします。
- アンゴラ混やレース編み、ひきあげ編みなどの衣類の洗濯は避けてください。
- 洗濯終了後はすぐに衣類を取り出してください。長時間放置すると、型くずれする恐れがあります。

洗濯のしかた

洗濯時間(目安)

は、標準時間

所要時間

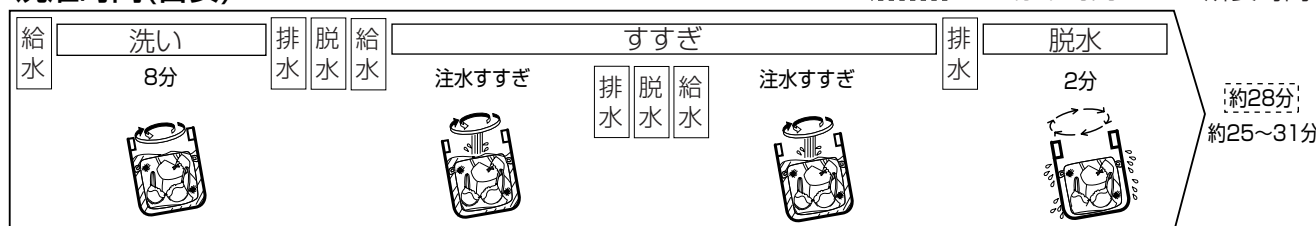

●所要時間は、水道水圧・排水条件により変わります。給水量が毎分15Lのときの目安です。




# 毛布やふとんを洗う

毛布コース

毛布や掛けふとんなどの大物を洗う場合に適しています。

必ず、大物洗い用洗濯ネットCN-3(別売部品 53)をご使用ください。洗濯ネットを使用しないと洗濯物が洗濯・脱水槽よりはみ出し、擦れて毛布・掛けふとんや洗濯・脱水槽の樹脂カバーを傷めたり、水が飛び散る恐れがあります。

## 洗える毛布

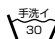表示がある綿毛布、アクリルまたはポリエステル100%のマイヤー・タフト毛布

- 電気毛布は洗えるものと洗えないものがあります。電気毛布の取扱説明書に従ってください。

### ■マイヤー・タフト毛布

**ASW-HB800D**

ダブルサイズ以下(大きさ180cm×230cm以下)  
4.5kg以下のもの

**ASW-HB750D**

ダブルサイズ以下(大きさ180cm×230cm以下)  
4.3kg以下のもの

**ASW-HB700D ASW-HB700**


ダブルサイズ以下(大きさ180cm×230cm以下)  
4.0kg以下のもの

### ■綿毛布

シングルサイズ(大きさ140cm×200cm以下)  
1.5kg以下のもの4枚


## 洗える掛けふとん

### ■夏掛けふとん

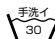表示があり中わたがポリエステル100%のもの

大きさ180cm×210cm以下  
中わた質量1.0kg以下  
総質量1.8kg以下のもの

### ■羽毛掛けふとん

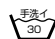表示があり洗濯機で洗えると記載されているもの

大きさ150cm×210cm以下  
総質量1.8kg以下のもの


## 毛布・掛けふとんの準備

毛布や掛けふとんをたたみ、洗濯ネットに入れてください。


- 綿毛布を2枚以上入れる場合は重ねて折りたたみ、洗濯ネットに入れてください。
- 正しく準備しないと、毛布・掛けふとんや洗濯機を傷めたり、水が飛び散る恐れがあります。
- ゴミや糸くずは取り除いておきます。

### シングルサイズの場合


1. 長い方を2つ折りにする



2. 同じ方向に3つ折りにする




3. 巻く




4. フチのある方を下にして、洗濯ネットに入れる



5. ひもを固く結んでリボン結びにする  
(リボン部分はネットと毛布の間にはさみ込む)





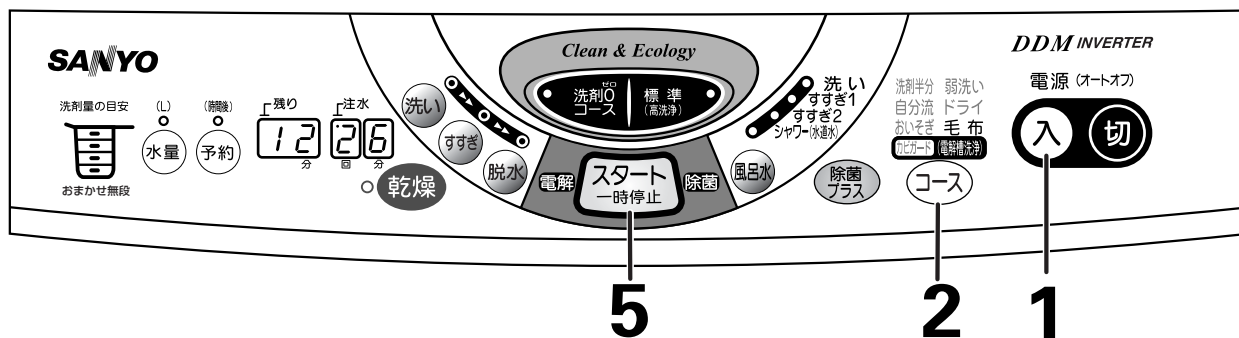

水栓を開く（防水性製品は、入れないでください。4）

**1** 電源 **入** を押す


**2** **コース** を押して「毛布」を選ぶ

（洗濯の内容は自動設定されます）

- 風呂水を使う場合は、**風呂水** を押してください。28
- 除菌をするときは、**除菌プラス** を押してください。25


**3** 洗剤を入れる

- あらかじめ約5Lのぬるま湯（約30℃）でよく溶かしてあります。溶かさずに入れると、白く残ることがあります。

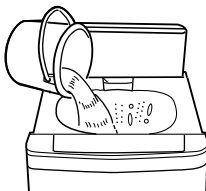

**4** 洗濯ネットに入れた毛布・掛けふとんを入れる

- 洗濯ネットの口側が上になるように洗濯・脱水槽に入れてください。入れるときは、横向きにして入れ、洗濯・脱水槽内で縦向きにする方が入れやすくなります。

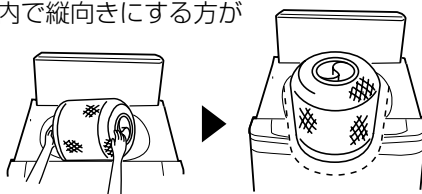

**5** **スタート/一時停止** を押し、上ぶたを閉める

- 水量は、必要に応じて **水量** を押して切り換えてください。8
- （上ぶたが開いていると、洗い運転は始まりません）

洗濯終了 ブザー音でお知らせします。

- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。38

## 洗濯容量

毛布……………4.5kg以下 (ASW-HB800D)  
4.3kg以下 (ASW-HB750D)  
4.0kg以下 (ASW-HB700D)  
(ASW-HB700)

綿毛布……………6.0kg以下

夏掛けふとん……………1.8kg以下

羽毛掛けふとん……………1.8kg以下



## お知らせ

- 水量は、自動設定されます。  
59L (ASW-HB800D)  
57L (ASW-HB750D)  
53L (ASW-HB700D)  
(ASW-HB700)

必要に応じ、51Lまたは47Lに切り換えることができます。


## ご注意

- 洗剤は、入れ過ぎると溶けずに残ることがあります。入れ過ぎないようにしてください。

## 洗濯が終わったら


### 取り出すときは

洗濯ネットのひもをほどき、毛布・掛けふとんの中心部を持って引き出す。

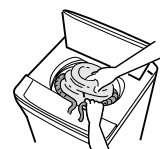

### 乾燥は

風通しのよい日陰で自然乾燥、または毛布乾燥機能のある衣類乾燥機で乾燥する。



### 毛布が乾いたら

パイル(毛なみ)方向に軽くブラッシングするときれいに仕上がります。

- 掛けふとん・綿毛布の乾燥は、その取り扱い表示に従ってください。

## 洗濯時間(目安)

は、標準時間

所要時間







- 所要時間は、水道水圧・排水条件により変わります。給水量が毎分15Lのときの目安です。



# ドライマーク衣類などを洗う **ドライコース** ①

## 洗濯する前に

### 洗えるもの

取り扱い絵表示が  、  表示の衣類、ウールのセーター、シルク製品などのデリケートな衣類


ウール、カシミア、  
アンゴラのセーター、  
カーディガンなど




絹、麻のワンピース、  
ブラウス、シャツなど



学生服、セーラー服、スラックス、スカート、  
ジャンパー、  
カーテンなど

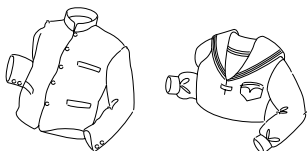

### 洗えないもの

 表示の衣類

芯地を多く使っており、水につけるだけで  
型くずれしやすい衣類

ネクタイ、ブレザー、ジャケット、スーツ、コートなど

水につけるだけで著しい収縮や変色、  
表面変化を起こす恐れのある素材

レーヨン(ビスコース)、キュブラ、ポリノジック及び  
その混紡品(裏地として使用しているものも不可)

毛倒れを起こす起毛製品

ベルベットなどのパイル地、別珍など

表面の凹凸などが消えやすいもの

シワ加工品、エンボス加工品、樹脂加工品など

水につけるだけで型くずれしやすいもの

絹、ウールなどの中で強撚糸使いの生地、ジョーゼット、  
クレープ、ちりめんなど

皮革製品、皮革装飾品、装飾品のついた衣類

和服、和装小物

色落ちしやすいもの

## 洗剤について

  表示の衣類

- 中性のドライマーク衣類専用の洗剤を使用してください。
- 洗剤が溶けにくい場合は、よく溶かして入れてください。



  表示の衣類

- 中性のドライマーク衣類専用の洗剤以外に中性洗剤もお使いいただけます。  
粉末中性洗剤は、ぬるま湯(30℃)でよく溶かして入れてください。

※使用量などについては、洗剤に記載されている取扱説明書に従ってください。



### 洗濯メモ

- 市販の洗濯ネットの使用をお勧めします。

### ご注意

- 素材によっては、ドライコースで洗えないものもありますので、上記参照して確認してください。
- 衣類の取り扱い絵表示、及び素材表示のないものは洗わないでください。



### お知らせ

- ドライマーク表示がないデリケートな衣類を洗うときは、衣類の表示に従い風呂水が使えます。
- 入浴剤は、ソフト仕上剤と反応して衣類にうすい変色を起こすことがあります。入浴剤の注意書を確認してください。

## 洗濯前の衣類のチェック

初めて洗う衣類は、色落ちしないか確かめてください。

- 洗剤液を含ませた白いタオルなどを目立たない部分に強く押し当てて、タオルに色移りしないか確認してください。
- スカーフや外国製衣類には、色落ちしやすいものがありますので充分ご注意ください。




シミや部分汚れがないか確かめてください。

- シミは、裏側にタオルを当て、洗剤液をつけ、一定方向にブラッシングしてください。
- そで口・えり・すそ・ポケットまわりの汚れは、洗剤液をつけブラシなどで軽くたたいて落としてください。



毛素材等でフリース加工してあるものは、開かないように糸で留めて洗ってください。糸は乾いてからとってください。

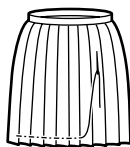

ボタンやししゅうがついている衣類は、裏返して洗ってください。

衣類はたたんでから、洗濯・脱水槽に入れてください。

カーテンなどの大物以外は、洗い時間を6分以内にしてください。


- 縮みをおさえるためです。
- カーテンのフックは、必ずはずしてから洗ってください。

## 洗える量の目安

水 量	洗える量
59L(ASW-HB800D)	1.5kg以下
57L(ASW-HB750D)	
53L(ASW-HB700D)	
(ASW-HB700)	
51L	0.8kg以下
47L	
43L	
39L	
36L	0.2kg以下
33L	
29L	
23L	0.1kg以下

- 水量14Lは、布傷み防止のため設定できません。

## 洗濯物の重さ(目安)

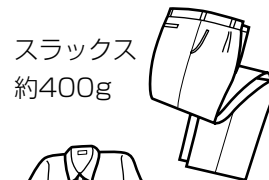

洗濯のしかた

### ⚠ 注 意

### ドライマークの衣類を洗濯するとき

#### 30℃を越えるお湯や風呂の残り湯は使用しない

乾燥後の縮みが大きくなる恐れがあります。30℃以下でも風呂の残り湯を使用するときは、入浴剤が入っていると、入浴剤の色素で洗濯物が染まる恐れがあります。



禁止

#### 洗剤は適正な量を使用する

指定より多めに洗剤を使用しても汚れ落ちには、あまり差はありません。逆にすぎが不十分になり、衣類を傷める原因となります。



適正な洗剤量の使用

#### 漂白剤は使わない

漂白剤は強アルカリ性なので布地を傷めます。




禁止



# ドライマーク衣類などを洗う——ドライコース ②

衣類の縮みを防ぐためにやさしく洗います。

◎洗濯をする前に、必ず19~20をお読みください。

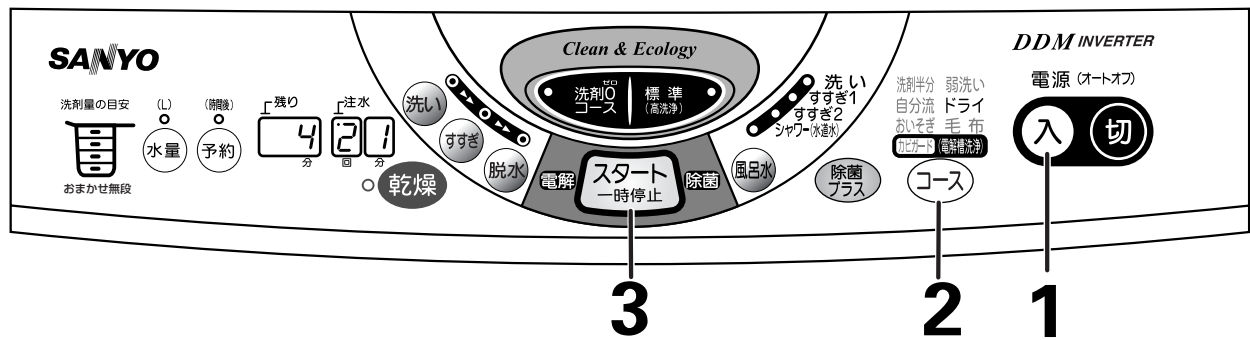

水栓を開く (防水性衣類は、入れないでください。4)

1 電源 **入** を押す

2 **コース** を押して「ドライ」を選ぶ

(洗濯の内容は自動設定されます)

●風呂水を使う場合は、**風呂水** を押してください。28

3 **スタート** を押す (給水が始まります)

●水量は、必要に応じて **水量** を押してください。8

4 給水が止まったら洗剤を入れ、手で軽くまぜる

●粉末中性洗剤は、ぬるま湯(約30℃)でよく溶かして入れてください。

●上ぶたを開けているので「ピピッ」という音と共に「U4」が表示しますが故障ではありません。(上ぶたの開閉忘れ防止のためです)上ぶたを閉めると洗いが始まります。

5 洗濯物をたたんで水中に押し込む

6 上ぶたを閉める

(上ぶたが開いていると、洗い運転は始まりません)

洗濯終了 ブザー音でお知らせします。

●水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。38

洗濯容量 1.5kg以下



お知らせ

- 水量は、47Lに自動設定されます。お好みで水量は切り換えられますが、14Lは布傷み防止のため設定できません。
- 縮みを防ぐため、予約洗濯はできません。
- 水量が36L以上の場合、洗濯物に水を吸収させるために設定より少ない水量から「洗い」が始まります。
- 脱水時間は、ドライ衣類の収縮を防ぐため1分に自動設定されています。必要に応じ2分、または3分に切り換えることができます。
- 衣類の縮み防止のため、**除菌プラス** は受け付けません


お願い

- 洗濯終了後、すぐに衣類を取り出してください。長時間放置しますと縮んだりする恐れがあります。

洗濯時間(目安)

は、標準時間


所要時間

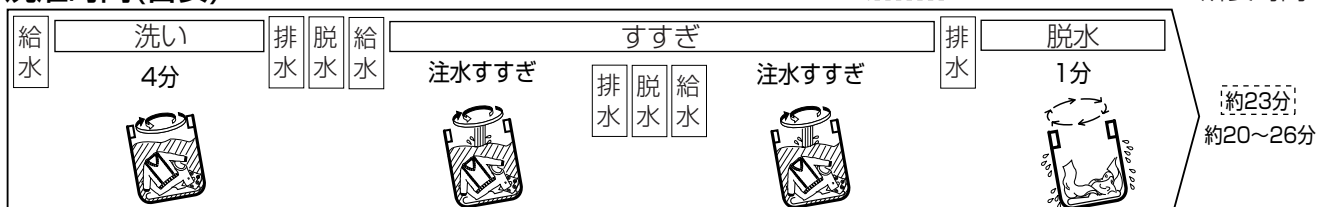








●所要時間は、水道水圧・排水条件により変わります。給水量が毎分15Lのときの目安です。

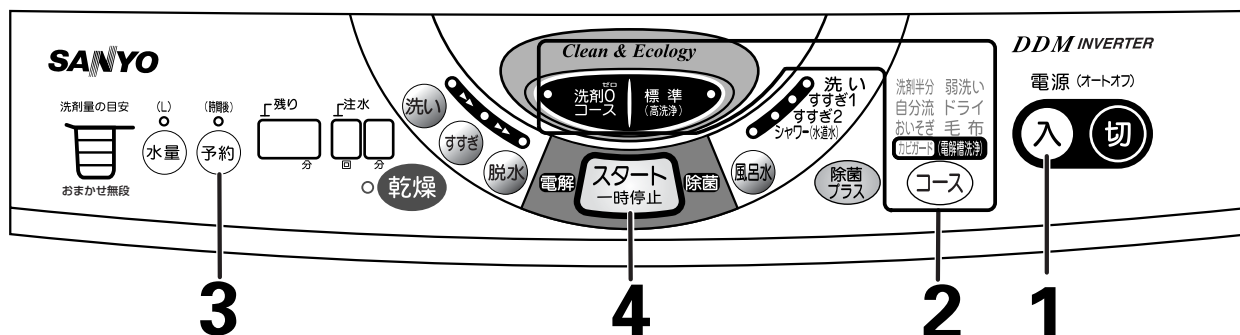
朝起きてすぐ  
干したいときに**予約タイマーでの洗濯**

洗濯終了時間を選んで予約するしくみになっています。  
ドライ・カビガードコースと乾燥は予約できません。

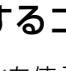

水栓を開き、洗濯物を入れる  
(防水性衣類は、入れないでください。4)

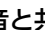- |   |   |
|---|---|
| 1 | 電源  を押す   |
| 2 | 使用するコースを選ぶ<br><ul style="list-style-type: none"><li>風呂水を使うときは、 を押してください。28</li><li>除菌をするときは、 を押してください。25</li></ul>                     |
| 3 |  を押し、今から何時間後に終了<br>させたいか選ぶ<br>(12時間後まで、1時間単位で予約できます)   |
| 4 |  を押す<br><ul style="list-style-type: none"><li>上ぶたを開けていると「ピピッ」という音と共に「」が表示しますが故障ではありません。(上ぶたの閉め忘れ防止のためです)上ぶたを閉めると予約行程が始まります。</li></ul> |
| 5 | 洗剤を「洗剤・仕上剤投入容器」に入れ、<br>上ぶたを閉める<br>(洗剤0コースを設定時、洗剤は入れる必要はありません。)<br><ul style="list-style-type: none"><li>その他の洗剤の入れ方  34</li></ul> <p>(約1分後、予約ランプと予約時間以外が消灯します)<br/>(上ぶたが開いていると、洗い運転は始まりません)</p>                           |

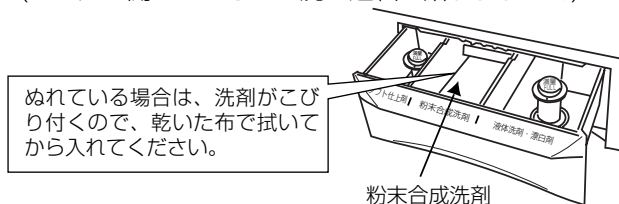

**洗濯終了** ブザー音でお知らせします。

●水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。 38

## ■予約中の予約内容の確認

予約ボタンを押すと5秒間表示します。

## ■予約の取り直し

電源スイッチを切ってください。

## ■予約の変更

電源スイッチを切って、設定し直します。




お知らせ

- 停電時や電源プラグを抜いた場合、予約は取り消されます。
- 洗濯終了時間は、水道水圧・排水条件などによって差が生じることがあります。
- 液体洗剤と液体漂白剤と一緒に使用する場合、液体漂白剤は洗濯・脱水槽、液体洗剤は洗剤・仕上剤投入容器に入れてください。漂白剤は、酸素系のものをご使用ください。塩素系のものは使用しないでください。

**ご注意**

- 予約洗濯の前に**水栓からの水もれがないことを確認**してください。
- ソフト仕上剤は、衣類の上にこぼさないでください。予約の場合は、長時間放置するためシミ・色落ち・傷みの原因になることがあります。水洗いだけで落ちないものは、洗剤をつけてもみ洗いしてください。
- 粉石けんは**固まる場合があるので使わないでください**。




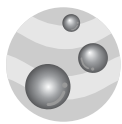

# 排水のみなど洗濯内容を自分で組み合わせる

お好み設定

各コースの洗い時間、すすぎの回数、脱水時間をそれぞれのボタンで設定して、お好みに合った洗濯ができます。また、洗いからすすぎまで、排水のみ、脱水のみなどといった使いかたもできます。

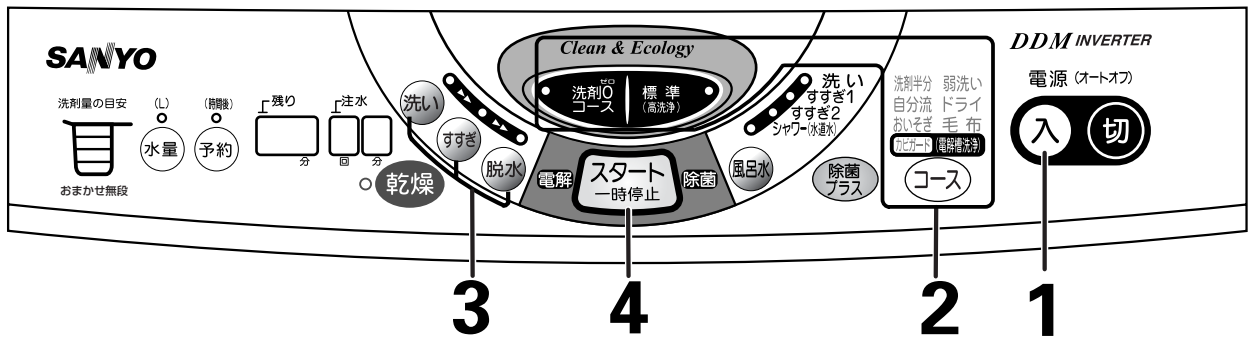

水栓を開き、洗濯物を入れる  
(防水性衣類は、入れないでください。4)

1

電源 **入** を押す

2

使用するコースを選ぶ

3

**洗い** **すすぎ** **脱水** を押し、  
お好みの時間や  
すすぎ回数を設定する

- 風呂水を使う場合は、**風呂水** を押してください。28
- 除菌をするときは、**除菌プラス** を押してください。25  
(ドライコースは受け付けません)
- 洗剤0コースは、**すすぎ** を受け付けません。
- 洗いのみ、脱水のみなどの設定は、「標準(高洗浄)」を選んでください。

4

**スタート**  
一時停止 を押す

- 水量は、必要に応じて **水量** を押して切り換えてください。8

5

給水が始まってから、洗剤を  
入れ、上ぶたを閉める  
(洗剤0コースを設定時、洗剤は入れる必要はありません。)  
(上ぶたが開いていると、洗い運転は始まりません)

洗濯終了 ブザー音でお知らせします。

水栓を閉じ、糸くずフィルターを  
掃除してください。38

それぞれのボタンを押すごとに矢印の方向に移動します。

洗い時間 1分～20分 まで1分単位 で選べます。	
7分 9分	普通の 汚れもの
10分 20分	汚れの ひどいもの
消灯	洗いなし
1分 6分	汚れの 少ないもの

すすぎ方法 ●運転するコースによって変わります。	
標準(高洗浄)「おいそぎ」「自分流」「洗剤半分」	
1回	ため1回
注水1回	注水1回
2回	シャワーすすぎ+ ため1回
注水2回	シャワーすすぎ+ 注水1回
3回	ため3回
注水3回	注水3回
注水4回	注水4回
消灯	すすぎなし

脱水時間 1分～9分まで 1分単位で選べます。	
6分 9分	厚物
消灯	脱水なし
1分	シワに なりやすいもの
2分 3分	化繊
4分 5分	普通の洗濯物

こんなときは	お好み設定	
洗いだけしたいとき 洗濯液を2度使いたいとき	洗いのみ	洗い終了後、排
予洗したいとき のりづけしたいとき 42	洗い▶脱水	
すすぎ水を再利用したいとき 脱水しない方がよいもの すぐ干さないとき	洗い▶すすぎ	すすぎ終了後、
すすぎだけしたいとき	すすぎのみ	すすぎの前に排 すすぎ終了後、
すすいで脱水したいとき	すすぎ▶脱水	すすぎの前に排
脱水だけしたいとき	脱水のみ	洗濯・脱水槽に 前に排水する
洗濯・脱水槽の水を排水したいとき	排水のみ	

## お好み設定内容

お好みの設定が可能です


				除菌プラス設定の場合		
	洗 い	すすぎ	脱 水	洗 い	すすぎ	脱 水
洗剤 <sup>ゼロ</sup> 0	8～20分	1回	1～9分	8～20分	1回	1～9分
標 準 (高洗浄)	なし(消灯)、 1～20分	1回 注水1回 2回 注水2回 3回 注水3回 注水4回 なし	なし(消灯)、 1～9分	なし(消灯)、 1～20分	2回 注水2回 3回 注水3回 注水4回	1～9分
洗剤半分					注水2回 3回 注水3回 注水4回	
自分流						
おいそぎ						
弱洗い						
毛 布						
ドライ			除菌プラスは設定できません			
カビガード	3H (3時間)	注水1回	2分	コースに設定されています		



### お知らせ

- 洗濯内容と風呂水の設定が違う場合は、洗濯内容で進行します。  
(例) 洗濯内容の設定を「洗いのみ」、風呂水の設定を「洗いからすすぎ2」にした場合、洗濯は洗いで終了します。すすぎは行いません。
- すすぎや脱水から始める時は、脱水の立ち上がり時のバランスが崩れるのを防ぐため、洗濯物は均等に入れ、上から手で押さえてください。  
「U3」が表示した場合は、再度洗濯物を均等に入れ直してください。
- 「毛布」「弱洗い」「ドライ」コースで注水すすぎを設定した場合、ソフト仕上剤の効果を出すため、最終すすぎ時の始めに注水を止めてためすすぎをします。

	操 作 方 法 (運転するコースによって変わります)			
	標準 (高洗浄) / おいそぎ		洗剤半分/自分流/弱洗い/ドライ/毛布	
水せずに止まる	洗いを押す	洗いを押す	すすぎ、脱水を押す	洗濯内容が自動設定されています。 ○で示すボタンは使用しない内容のため、設定を消灯させてください。 ボタンを押すごとに内容は切り換わります。
	洗いを押す	脱水を押す	すすぎ、脱水を押す	
排水せずに止まる	すすぎを押す	すすぎを押す	すすぎ、脱水を押す	
水・脱水する 排水せずに止まる	すすぎを押す	すすぎを押す	すすぎ、脱水を押す	<b>例) ドライコースで洗いだけしたい場合</b> 自動設定内容 洗い4分 注水すすぎ2回 脱水1分 すすぎ、脱水を押して消灯させてください。
水・脱水する	すすぎ、脱水を押す	すすぎ、脱水を押す	すすぎ、脱水を押す	
水があれば脱水の	脱水を押す	すすぎ、脱水を押す	すすぎ、脱水を押す	
	すすぎを「ピー」とブザーが鳴るまで4秒間押し続ける	すすぎを「ピー」とブザーが鳴るまで4秒間押し続ける	すすぎを「ピー」とブザーが鳴るまで4秒間押し続ける 洗いを押す必要はありません。	

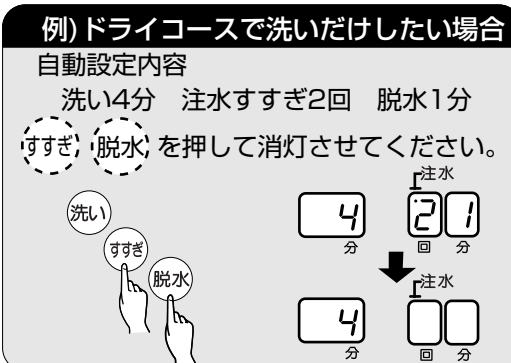




# ※ 除菌プラス

洗濯槽内の衣類を除菌する場合に使用します。  
最終の除菌すすぎ時に電解水の力で雑菌を除菌します。  
運転開始1分後に **除菌プラス** を記憶します。

試験依頼先	日本食品分析センター
試験の方法	寒天平板培養法
除菌の方法	電気分解

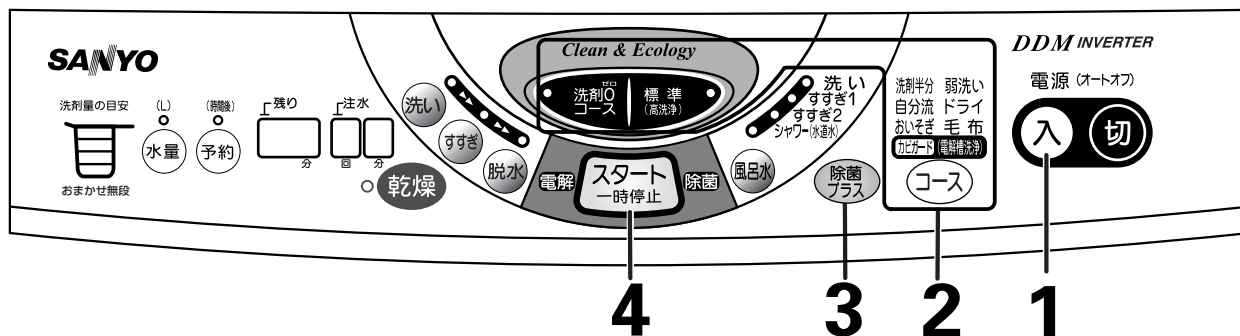

水栓を開き、洗濯物を入れる  
(防水性衣類は、入れないでください。4F)

**1** 電源 **入** を押す

**2** 使用するコースを選ぶ

**3** **除菌プラス** を押す

●風呂水を使う場合は、**風呂水** を押してください。28F

**4** **スタート一時停止** を押す

●水量は、必要に応じて **水量** を押して切り換えてください。8F

**5** 給水が始まってから、**洗剤**を入れ、**上ぶた**を閉める

(洗剤0コースを設定時、洗剤は入れる必要はありません。)

●洗剤の溶け残り防止のため、洗濯・脱水槽内に均等に入れてください。

(上ぶたが開いていると、洗い運転は始まりません)



**洗濯終了** ブザー音でお知らせします。

●水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。38F



お知らせ

- 除菌すすぎのためすすぎ時に電解した循環水を注水します。
- ドライ・カビガードコースは設定できません。すすぎをしない場合も設定できません。
- 除菌すすぎ中は、除菌ランプが点滅します。
- 水質によっては、除菌の効果が薄れる場合があります。
- 洗い・すすぎ・脱水のお好み設定 24F
- 洗い時間を短くして除菌プラスを設定すると除菌効果が薄れる場合があります。

## 除菌の設定

**除菌プラス** を押すたびに、あり/なしが切り換わります。



**除菌プラス**

を押した場合

- 最終すすぎが除菌すすぎに変わり、所要時間が長くなります。
- お好み設定ですすぎ回数を減らした後、**除菌プラス** を押すと除菌効果を出すため、除菌プラス設定時のすすぎ回数(最低2回)に変わります。24F お好みの設定に戻す場合は、再び **除菌プラス** を押し、解除してからやり直してください。
- 脱水** を押して脱水なし(消灯)にした後、**除菌プラス** を押すと脱水は自動的に1分に設定されます。脱水なし(消灯)にはできません。

●風呂水ボタン設定は、

● 洗い	● 洗い
○ すすぎ 1	● すすぎ 1
○ すすぎ 2	○ すすぎ 2
○ シヤワー(洗濯)	○ シヤワー(洗濯)


のみできます。

# 除菌プラスを設定時の洗濯時間(目安)


洗剤<sup>ゼロ</sup>0

は、標準時間


所要時間

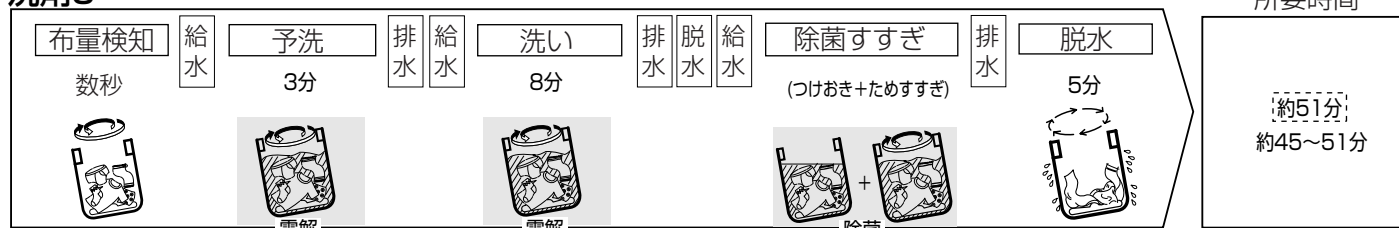

標準(高洗浄)

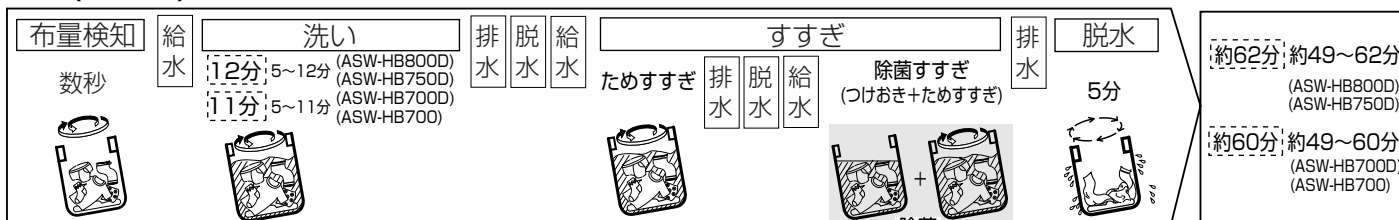


洗剤半分

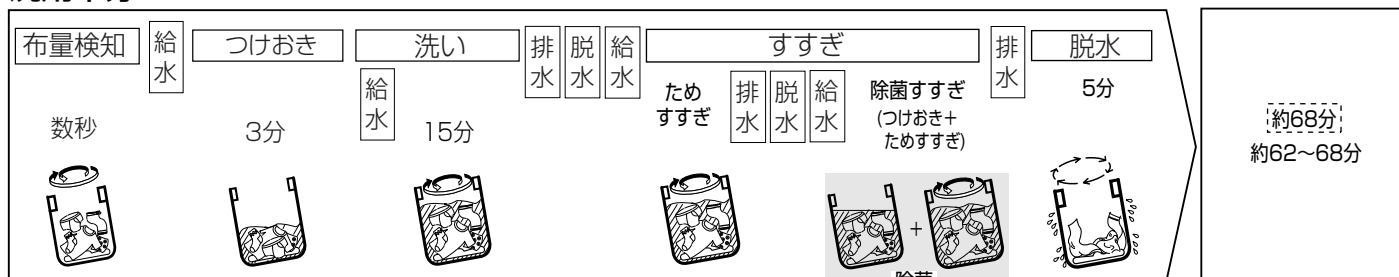


おいそぎ



毛布

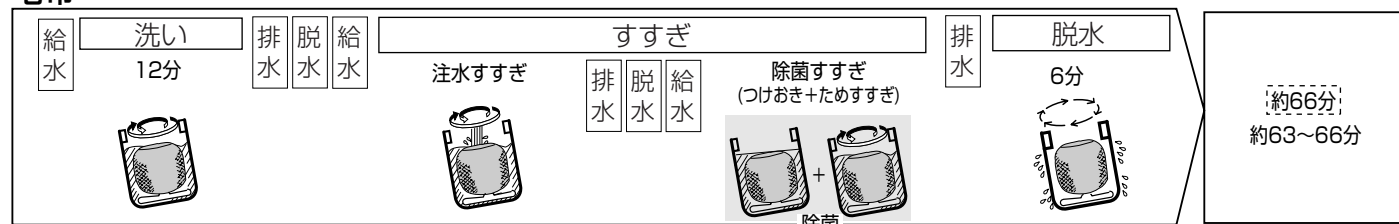

弱洗い

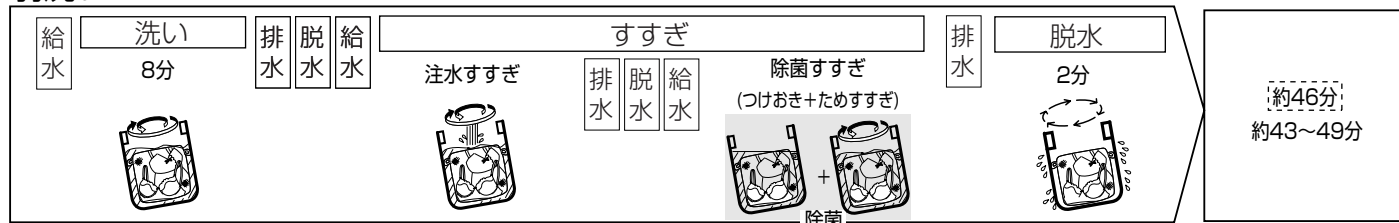

洗濯のしかた



お知らせ

- 所要時間は、水道水圧・排水条件・水質により変わります。給水量が毎分15Lのときの目安です。
- 除菌プラスを押した場合、シャワーすすぎは、ためすすぎまたは注水すすぎになります。




# 風呂水を使って洗濯するときに—①

## 風呂水吸水ホースの長さを調整

- 途中でたるませると吸水時間が長くなったり、正しく吸水できない場合があります。
- ホースは、別売で7mも準備しています。38


### 1 浴槽と洗濯機の距離に合わせて調節し、ホースの浄化フィルター側をはさみなどで切る

吸水つぎ手側は、切らないでください。  
接続部から空気が入り、正常に吸水できません。

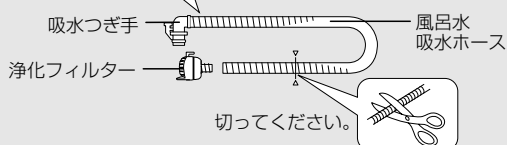


### 2 風呂水吸水ホースを浄化フィルターに差し込む

- ホースは時計方向に回しながら入れます。
- ホースの内側に水や洗剤液を塗ると入れやすくなります。

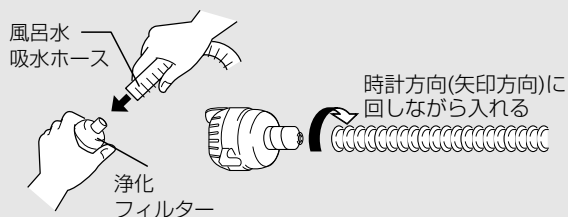


## ■浄化フィルターをホースからはずしたいとき

### 1 浄化フィルターの根元から約3cmの所でホースを切断する。

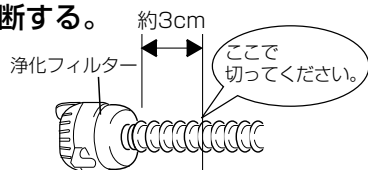

### 2 浄化フィルターに付いているホースを取り除く

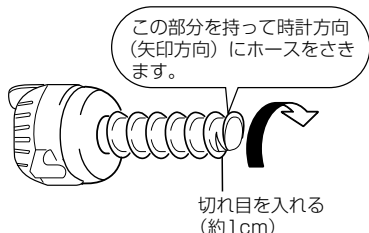

## ご注意 風呂水吸水ホースの取り扱い


風呂水吸水ホースは、傷つけないでください。  
ホースが破れて空気がもれ、吸水できなくなります。

- 浴室などのドアで、はさまないでください。
- 無理な力をかけたり、無理に引っばったりしないでください。
- 金属部分とのこすれに注意してください。

## 風呂水吸水ホースをセットする


### 1 風呂水吸水口の吸水口キャップをはずす

- キャップはなくさないよう保存してください。

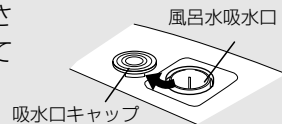


### 2 吸水つぎ手を風呂水吸水口のパイプに確実に差し込む

- 吸水つぎ手のツメを風呂水吸水口のパイプに引っかけ、吸水つぎ手を上に持ち上げてはずれないか確認してください。
- 吸水つぎ手のOリングは、はずしたり傷つけないでください。空気が入り込み、吸水できなくなります。

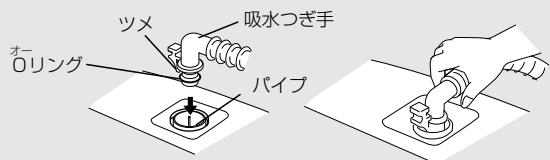


### 3 浄化フィルターを浴槽に沈める

- 水面から浮き上がらないように浴槽の底部まで沈めてください。浮いたまま使用すると、吸水ができなくなったり、風呂水が多く残ったりします。

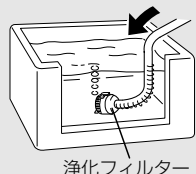

## 風呂水吸水ホースの収納

浄化フィルターを製品に掛け、浄化フィルターにある吸水ホース掛けを使って、下図のように収納する

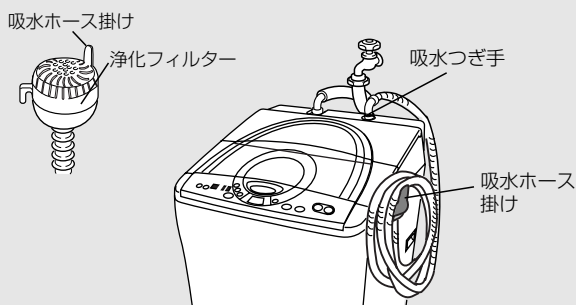

### 風呂水吸水口より、吸水つぎ手をはずす場合

吸水口キャップで風呂水吸水口にふたをする

- ゴミやほこりが入らないようにするためです。

はずし方 38

風呂水吸水口 1～5



風呂水の使用を洗いのみ・洗いとすすぎ1回・洗いとすすぎ2回などといったお好みに合わせて選べます。

## 風呂水ボタンの設定

風呂水	●は点灯、○は消灯	洗い	すすぎ1	すすぎ2	シャワー(水道水)
1回押す	● 洗い ○すすぎ1 ○すすぎ2 ○シャワー(水道水)				—
2回押す	● 洗い ●すすぎ1 ●すすぎ2 ○シャワー(水道水)				—
3回押す	● 洗い ●すすぎ1 ●すすぎ2 ○シャワー(水道水)				—
4回押す	● 洗い ●すすぎ1 ●すすぎ2 ●シャワー(水道水)				 約7~11L水道水を使用します。
5回押す	○ 洗い ○すすぎ1 ○すすぎ2 ○シャワー(水道水)	風呂水は使用しません			

### ご注意

- 注水すすぎの場合も風呂水で給水します。
- おいそぎコースの場合、風呂水と水道水を同時給水します。
- |            |            |
|------------|------------|
| ● 洗い       | ● 洗い       |
| ●すすぎ1      | ●すすぎ1      |
| ●すすぎ2      | ●すすぎ2      |
| ○シャワー(水道水) | ○シャワー(水道水) |

を設定した場合、ソフト剤を投入するのにすすぎ2で水道水(約4L)が使用されます。
- 標準(高洗浄)・洗剤半分・おいそぎ・自分流コースですすぎ1まで設定した場合、すすぎ2に風呂水が数秒間入ります。

除菌プラスを設定した場合・・・風呂水ボタン設定は

● 洗い	● 洗い
○すすぎ1	●すすぎ1
○すすぎ2	○すすぎ2
○シャワー(水道水)	○シャワー(水道水)

のみできます。

洗剤0コースを設定した場合・・・風呂水ボタン設定は

● 洗い	● 洗い
○すすぎ1	○すすぎ1
○すすぎ2	○すすぎ2
○シャワー(水道水)	○シャワー(水道水)

のみできます。

カビガードコースは、風呂水設定できません。

シャワーすすぎ時に風呂水給水が正常に行われたか確認するためです。風呂水給水をしていない場合、ためすすぎを追加します。

### ご注意

#### ▶ 吸い上げ高さに注意する

- ホースの最も高い位置から浄化フィルター接続部までの高さは、下表以下にしてください。

※7mホースは別売です。


ホースの長さ	約3m	約4m	約7m※
吸い上げ高さ	1.8m	1.7m	1.5m

#### ▶ 余分なホースを巻いたまま使用しない

- ホースの抵抗が増え、風呂水吸水ができない場合があります。ホースは必要な長さに切ってください。


#### ▶ 高い壁を越えるときは、ホースのたるみをなくす

- ホースの抵抗が増え、風呂水吸水ができない場合があります。

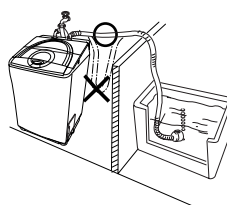

#### ▶ 浴槽の水面より風呂水吸水口が低くなる場所では使用しない

- サイフォン現象により、ポンプの運転が終わっても水が出っ放しになります。

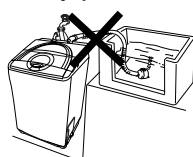

- 風呂の残り湯は、浄化フィルターの状態によって底から8cmぐらい残る場合があります。


## 風呂水での洗濯がはじまると

### 1 風呂水を吸水する前に、水道水(約5秒間)を給水する

- 風呂水ポンプへの呼び水と水栓の開け忘れを確認するためです。


### 2 風呂水ポンプが風呂水を吸い上げる

- 風呂水吸水ホース内の空気を抜くため、風呂水を給水するまでに約1分かかります。

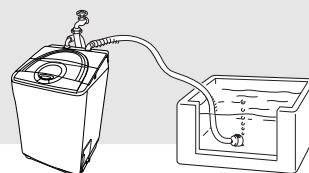


### お知らせ

- 風呂水がなくなったり、洗濯途中で正しく吸水しなくなった場合は、約5分で水道水に切り換わります。
- 水道水に切り換わると、選んでいる風呂水洗濯表示を点滅しながら運転を継続します。
- 洗いの最初から風呂水を正しく吸水しない場合は、約4分後に再度水道水(15秒間)を給水してから、もう一度風呂水を吸い上げます。さらに、4分経過しても正しく吸水しない場合は、水道水に切り換わります。水道水に切り換わった場合、運転終了後、20分間「U6」を点滅します。52

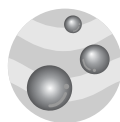

# 風呂水を使って洗濯するとき——②

風呂水を使って洗濯すると、その使用内容が運転開始1分後に記憶されます。  
次回、風呂水を使用する場合は、風呂水を押すと前回の内容が点灯します。

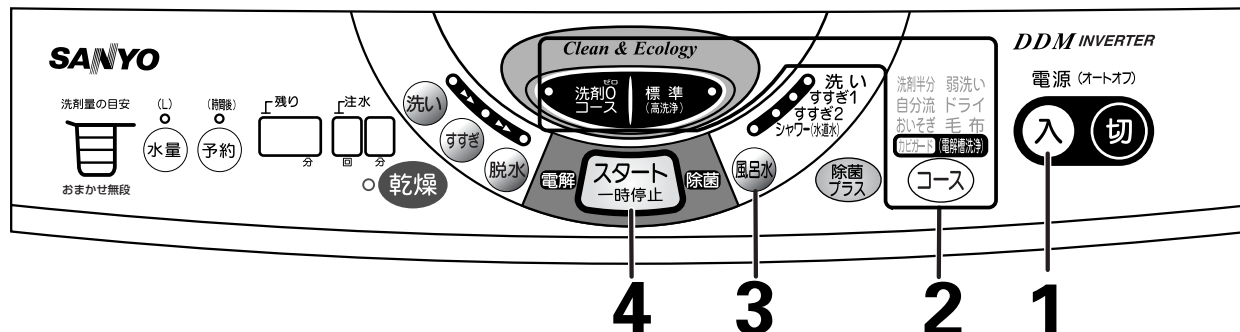

水栓を開き、洗濯物を入れる  
(防水性衣類は、入れないでください。4)

1	電源 (入) を押す
2	使用するコースを選ぶ
3	風呂水 を押し、風呂水を使う内容を選ぶ 28
4	スタート一時停止 を押す
5	<p>給水が始まってから、 洗剤を入れ、上ぶたを閉める (洗剤0コースを設定時、洗剤は入れる必要はありません。)</p> <p>●洗剤の溶け残り防止のため、洗濯・脱水槽内に均等に入れてください。 (上ぶたが開いていると、洗い運転は始まりません)</p>

洗濯終了 ブザー音でお知らせします。

●水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。38

## お願い

- お買い上げ後、初めて使用するときは、風呂水ボタンを押さずに スタート一時停止 を押し、水道水による給水を約1分間行ってください。

水道水の運転により、洗濯機に内蔵されている風呂水ポンプの中に呼び水を給水させるためです。

呼び水…風呂水ポンプが吸い上げ運転をするために必要な一定量の水



## お知らせ

- 入浴剤はソフト仕上剤と反応して衣類にうすい変色をおこすことがあるので入浴剤の注意書を確認してください。  
変色した場合は、すぐに洗剤を入れて洗濯してください。

## ご注意

- ご使用前は、必ず水栓を開けます。
  - 風呂水ポンプがうまく動かなかったり、水道水によるすすぎができません。
  - 最終すすぎまで風呂水を使用する場合(すすぎ2まで設定時)でも水栓を開けてください。ソフト仕上剤を投入時、水道水を使用します。
- 洗剤0コースで風呂水を使用する場合、入浴剤の入った風呂水はさけてください。入浴剤の種類により電解しない場合があります。



# 衣類の乾燥 — ①

ASW-HB800D  
ASW-HB750D  
ASW-HB700D

(脱水後の衣類の乾燥や少し湿った衣類の仕上げに)  
乾燥できる容量は2.0kgです。

## 警告

食用油・動物系油・機械油・ドライクリーニング油・ベンジンやシンナー、ガソリン、美容オイルなどの付着した衣類やタオルなどは、洗濯後でも絶対に乾燥しないでください。

また、発泡ウレタン(スポンジ類)の入ったものも絶対に乾燥しないでください。

※油などの酸化熱による自然発火や引火の恐れがあります。



乾燥禁止

## 洗濯、乾燥できないもの


- 皮革・絹製品
- ざぶとんや枕、わたや発泡ウレタン(スポンジ類)の入った製品



- ふとん、純毛の毛布、電気毛布、ロングパイル(毛足10mm以上)の毛布、カーペットカバー
- マット類やペットの毛が付着した敷物
- 市販の洗濯補助具(洗濯ボール、ごみ取りフィルターなど)
- 和服・和装小物
- ゴム・ナイロン・ビニール製品
- 防水性のマット・シートや衣類など

## 乾燥できないもの

- 「タンブラー乾燥はお避けください」と表示のある衣類
- ウールの衣類、ウールの毛布
- のり付けした衣類
- 吊り干し、平干し表示及びドライ表示のあるもの
- コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使用したもの)、エンボス加工(凹凸模様)をした衣類
- タイツ
- レース・刺しゅうの多いもの
- 新合繊(超極細繊維)



洗濯のしかた

乾燥

## 乾燥時間の目安

乾燥時間	衣類の種類と重さ(例)		枚数
2時間 [化繊なら約1.5kg]	大人用トレーニングウェア(上下)	化繊 約1.0kg	1組
	子供用トレーニングウェア(上下)	化繊 約500g	1組
3時間 [化繊と混紡なら約2.0kg]	子供用トレーニングウェア(上下)	化繊 約500g	2組
	作業服(上下)	混紡 約800g	1組
	カッターシャツ(ワイシャツ)	混紡 約200g	1枚
4時間 [木綿なら約0.5kg]	半そでアンダーシャツ	木綿 約130g	2枚
	ブリーフ	木綿 約 50g	2枚
	タオル	木綿 約 70g	2枚

● 5分脱水したものを室温20℃で乾燥した時の目安です。

● 衣類の重さは種類によって変わります。



お知らせ

● 木綿は乾燥時間が長くなります。木綿を乾燥する場合は、乾燥容量を少なくしてください。



# 衣類の乾燥 — ②

ASW-HB800D  
ASW-HB750D  
ASW-HB700D

(脱水後の衣類の乾燥や少し湿った衣類の仕上げに)

## 上手な乾燥のしかた

乾きムラをなくすには

- 洗濯ネットに入れて乾燥しない。
- 洗濯物を入れ過ぎないようにする。
- 脱水の不十分な衣類を乾燥しない。
- 生乾きの衣類と一緒にぬれた衣類を乾燥しない。
- 運転中に衣類を追加しない。

シワを少なくするには

- 1枚ずつほぐしてから乾燥する。
- 乾燥容量(2.0kg)より少なめ(60~80%)に入れて乾燥する。
- 運転の途中で一時停止し、上下の衣類の位置を入れ替える。(ほぐす)
- 乾燥が終了したらできるだけ早く取り出す。
- シワになりやすいものは、乾燥容量を少なめで生乾きの状態で取り出し、すぐつり干しする。

布傷みを防ぐには

フックやボタンのついているものは、閉じて衣類を裏返して乾燥させる。

漂白剤は十分にすすぐ

洗濯のときに、塩素系の漂白剤を使用したときは、十分にすすいでから乾燥する。(製品の寿命を縮めます。)

静電気を少なくするには

洗濯のときに、ソフト仕上剤を使用する。  
(静電気がおこりにくく、風合いがよくなります。)

乾燥時間を短かくするには

脱水時間を長くする。

## 衣類の縮みについて

衣類は洗濯をし、乾かすだけで縮むものがありますが、乾燥機能を使用するとさらに縮みが進むものもあり、縮みの程度は、1回目の洗濯・乾燥でほぼ決まります。  
縮みの程度は、生地の種類・織りかた・縫製のしかた・仕上げによっても異なります。  
乾燥する前に、衣類の表示、材質表示をよくご確認ください。

### ■縮みやすいもの

綿のシャツ・混紡のソックス・麻のニット製品など



### ■縮みにくいもの


ポリエステルブラウス・混紡のカッターシャツ(ワイシャツ)など



### 縮みの上手な対策

- 乾燥する前に、衣類の絵表示、材質表示などをよく確認してください。
- 仕上げ乾燥としてご利用いただくなど、天日乾燥と上手に併用してください。
- 綿製品などで、一旦縮んだ衣類を充分ぬらしてから引っばるとある程度は戻ります。

洗濯から乾燥までの自動運転ではありません。  
 タイマー式乾燥のため、乾き具合に関係なく設定時間が経過すると終了します。  
 衣類の量・種類・気温・湿度・設置環境により乾燥不足や乾き過ぎになることがあります。

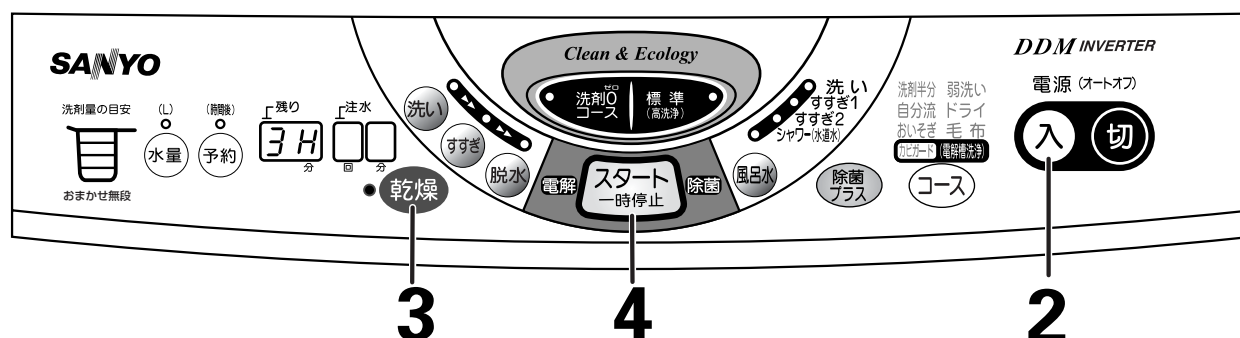

## 乾燥する前に

- 1 窓を開けるか換気扇を回して換気を充分にしてください。
- 2 吸気フィルターが目詰まりしていないか、糸くずフィルターにゴミがたまっていないか確認して、確実に取り付けてください。

37~38

乾燥容量 2.0kg以下

### 1 衣類を1枚ずつほぐして入れ、上ぶたを閉める

- 防水性衣類は、入れないでください。4
- 片寄らないように入れてください。

### 2 電源 (入) を押す

### 3 乾燥 を押し、時間を選ぶ

- 乾燥 を押しすごとに、矢印方向に時間が選べます。



(初期は、3H(3時間)が設定されます)

### 4 スタート 一時停止 を押す



#### お知らせ

- 乾燥容量や衣類の種類・気温・湿度・設置場所によって乾燥不足や乾き過ぎになる場合があります。
- 生乾きの衣類の場合は、湿り具合に応じて乾燥時間を選んでください。
- 予約はできません。
- 吸気フィルターが目詰まりしていると乾きが悪くなります。
- 糸くずフィルターにゴミがたまっているとフィルターの損傷・布傷み・衣類に糸くずが付着する恐れがあります。

#### ご注意

- 乾燥中は、槽内が熱くなっています。衣類の入れ替え、取り出しの時はご注意ください。

3時間を選んでスタートした場合




残り時間が99分になると分表示します

**乾燥終了** ブザー音でお知らせします。  
 乾きが足りない場合は、もう一度運転してください。

乾燥



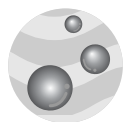

# 洗剤・漂白剤・ ソフト仕上剤の種類と使いかた

8.0kgタイプ……ASW-HB800D  
7.5kgタイプ……ASW-HB750D  
7.0kgタイプ……ASW-HB700D  
ASW-HB700

ドライコース以外

注)設定可能水量

毛布コース⑩～⑧  
弱洗いコース⑩～②

水 量 (10段階)	洗濯量 (目安)	コンパクト洗剤						粉石けん など	液体洗剤	
		スプーン1杯が 約40gの場合	水30L 20g	スプーン1杯が 約40gの場合	水30L 20g	スプーン1杯が 約40gの場合	水30L 20g	水30L 40g	水30L 25mL	水30L 40mL
		標準(高洗浄)・自分流・ 弱洗い・毛布		洗剤半分		おいそぎ				
⑩59L (8.0kgタイプ)	8.0kgまで		約39g		約20g		約28g	約79g	約49mL	約79mL
⑩57L (7.5kgタイプ)	7.5kgまで		約38g		約19g		約27g	約76g	約48mL	約76mL
⑩53L (7.0kgタイプ)	7.0kgまで		約35g		約18g		約25g	約71g	約44mL	約71mL
⑨51L	6.0kgまで		約34g		約17g		約24g	約68g	約43mL	約68mL
⑧47L	5.0kgまで		約31g		約16g		約22g	約63g	約39mL	約63mL
⑦43L	4.0kgまで		約29g		約14g		約20g	約57g	約36mL	約57mL
⑥39L	3.0kgまで		約26g		約13g		約18g	約52g	約33mL	約52mL
⑤36L	2.5kgまで		約24g		約12g		約17g	約48g	約30mL	約48mL
④33L	2.0kgまで		約22g		約11g		約15g	約44g	約28mL	約44mL
③29L	1.5kgまで		約19g		約10g		約14g	約39g	約24mL	約39mL
②23L	1.0kgまで		約15g		約8g		約11g	約31g	約19mL	約31mL
①14L	0.5kgまで		約 9g		約5g		約7g	約19g	約12mL	約19mL

## 洗濯物の重さ(目安)



作業着上・下  
混紡 約800g



パジャマ上・下  
綿 約500g



カッターシャツ  
(ワイシャツ)  
混紡 約200g



アンダーシャツ  
綿 約130g



バスタオル  
綿 約300g



ブリーフ  
綿 約50g



くつ下  
混紡 約50g

●**ドライコース**での洗剤量は、洗剤に記載されている取扱説明に従ってください。注)設定可能水量 ドライコース⑩～②

メーカーにより洗剤の標準使用量(水30Lに対し〇〇g)が記載されていないものもあります。

洗剤容器にある「使用量の目安」を参考にしてください。



## お知らせ

- 計量スプーンのついていない洗剤は、上の表を参考にしてください。計量スプーンの大きさは、洗剤メーカーや銘柄によって異なります。計量スプーン1杯が約40g以外の場合は、洗濯機の水量表示に合わせて洗剤を計算して使用ください。
- 洗剤は、洗濯量と汚れの程度に応じて入れてください。
  - ・汚れが多い場合は、洗剤量を増やしてください。
  - ・洗剤は、入れ過ぎないようにしてください。すすぎが不十分になり、衣類に残ったり変色の原因になります。
  - ・特に軽い汚れは液体洗剤では、泡が多くなりますので、洗剤を入れ過ぎないようにご注意ください。
- 洗濯量は、JIS（日本工業規格）規定の布地を使用した場合のもので、洗濯物の厚さ・大きさ・種類により洗える量が変わります。布の動きが悪いようであれば、洗濯量や水量(多めに)を調節してください。
- 洗剤の種類によっては、泡立ちが多く洗濯・脱水槽の外に泡があふれ出るものがあります。その場合は、洗剤量を減らしてください。
- 洗剤の種類によっては、泡立ちが多く循環水が出ない場合があります。その場合は、洗剤量を減らしてください。

## 粉石けん

### 洗濯機で直接溶かす場合

- 1 水栓を開き、電源スイッチを入れ、**標準** (高洗浄) を押す。
- 2 水量「14L」・洗い「2～3分」を設定し、**スタート一時停止** を押す。 お好み設定 **23**
- 3 給水が止まったら粉石けんを入れ、上ぶたを閉める。
- 4 運転終了後、洗濯物を入れて電源スイッチを入れ、希望のコースを選ぶ。
- 5 **水量** で使用する水量を設定し、**スタート一時停止** を押し、上ぶたを閉める。

#### ご注意

- 粉石けんは、合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすく、黄ばみや臭いの原因になります。すすぎは充分に行ってください。
- 使用量が多すぎたり、水温が低いと完全に溶けずに衣類に残ったり、ホースや洗濯・脱水槽に付着した後に離れて、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。 洗濯・脱水槽の掃除 **36**
- 予約洗濯する場合は、粉石けんを使用しないでください。

### とげにくい場合

- 1 バケツに約30℃のぬるま湯を約5L用意する
- 2 充分かきまわしながら、粉石けんを少しずつ入れる
- 3 固まったり、粒が残ったりしないようによくかきまぜ、洗濯・脱水槽に入れる。
- 4 洗濯物を入れた後、水栓を開き、電源スイッチを入れ、希望のコースを選ぶ。
- 5 **水量** で使用する水量を設定し、**スタート一時停止** を押し、上ぶたを閉める。




水 量 (10段階)	水30L 6.6mL	水30L 20mL
⑩59L (8.0gタイプ)	約13.0mL	約39mL
⑩57L (7.5gタイプ)	約12.5mL	約38mL
⑩53L (7.0gタイプ)	約11.7mL	約35mL
⑨51L	約11.2mL	約34mL
⑧47L	約10.3mL	約31mL
⑦43L	約 9.5mL	約29mL
⑥39L	約 8.6mL	約26mL
⑤36L	約 7.9mL	約24mL
④33L	約 7.3mL	約22mL
③29L	約 6.4mL	約19mL
②23L	約 5.1mL	約15mL
①14L	約 3.1mL	約 9mL

## ソフト仕上剤

洗剤・仕上剤投入容器に入れます。  
洗濯前に入れておくと、最終のすすぎで自動的に投入されます。


濃縮タイプ(水30Lに対し6.6mL)の場合は、流れやすくするため、ソフト仕上剤の2倍の量の水でうすめてください。




- ソフト仕上剤を入れた後、長時間(12時間以上)放置しないでください。ソフト仕上剤が固まる場合があります。

## 液体洗剤

洗剤・仕上剤投入容器に入れます。  
溶けやすくするため、洗剤と同量の水でうすめてください。



キャップにある「満量 FULL」の矢印位置以上入れないでください。サイフォン現象によりわずかに水が残ることがあります。

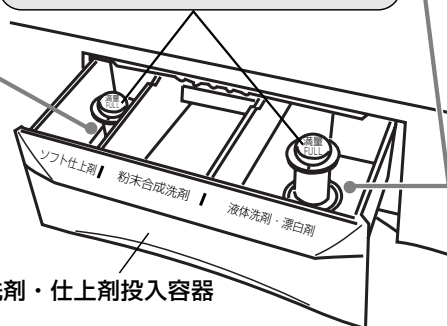

洗剤・仕上剤投入容器

## 粉末合成洗剤

洗濯・脱水槽に均等に入れてください。  
洗剤が固まって衣類にかかるると衣類の傷みや洗剤の溶け残りの原因になります。

### 予約洗濯の場合

予約の場合のみ、洗剤・仕上剤投入容器に入れてください。

## 液体漂白剤

洗剤・仕上剤投入容器に入れます。

## 粉末漂白剤

洗濯・脱水槽に入れます。

#### ご注意

- 漂白剤のご使用量と使いかたは、容器の表示に従ってください。



#### お知らせ

- 液体洗剤と液体漂白剤と一緒に使用する場合  
液体漂白剤は洗濯・脱水槽へ、液体洗剤は洗剤・仕上剤投入容器に入れてください。



# お手入れ — ①


洗濯機を清潔に長くお使いいただくため、各部のお手入れ方法をご紹介します。

## ※ カビガードコース 月1回程度

洗濯槽クリーナーは  
使用しないでください

※ 試験依頼先	日本食品分析センター
試験の方法	寒天平板培養法
防カビの方法	電気分解

食塩を入れ、電解水で洗濯・脱水槽の黒カビを予防するコースです。

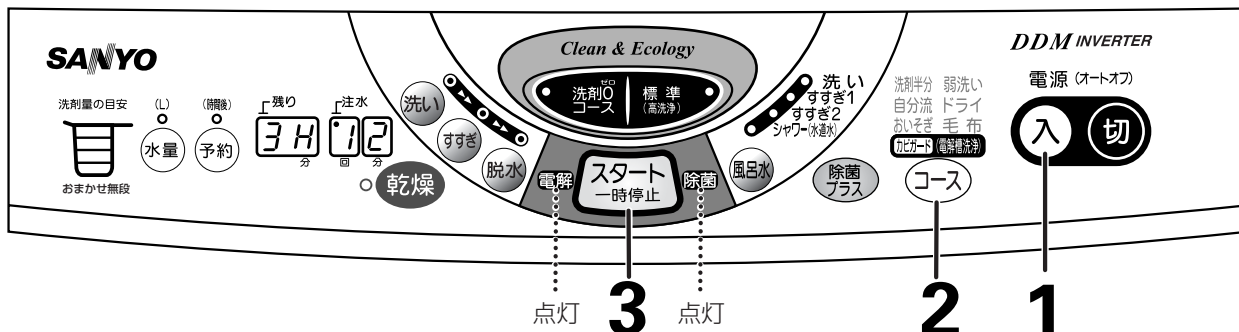

運転前 ●窓を開けるか換気扇を回して換気を充分にしてください。

水栓を開く


(洗濯物は、入れないでください。)

1 電源 **入** を押す

2 **コース** を押し、  
「カビガード」を選ぶ  
(運転の内容は自動設定されます)

3 **スタート 一時停止** を押す

4 給水が止まってから、  
洗濯・脱水槽に  
食塩(4g)を入れ、  
上ぶたを閉める



付属の計量スプーン  
すりきり一杯約4g

●上ぶたを開けているので「ピピッ」という音と共に「U4」が表示しますが故障ではありません。(上ぶたの閉め忘れ防止のためです)上ぶたを閉めると運転が始まります。

洗濯終了 ブザー音でお知らせします。

●水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。36




お知らせ

- カビガードコースを選ぶと電源 **切** と **スタート 一時停止** 以外は、受け付けません。
- 高水位 59 L (ASW-HB800D) 57 L (ASW-HB750D) より約4cm高く 53 L (ASW-HB700D) (ASW-HB700) 給水します。高水位付近のカビを予防するためです。
- 洗濯槽クリーナーを使用したり、食塩を入れ過ぎるとカビガードコースは運転せず、「U4」表示し、排水→脱水→注水→排水→脱水して終了します。さび防止のためです。
- 水質により、「U4」表示する場合があります。そのときは、食塩の量を減らしてください。
- 石けんカスが発生した場合や一度こびりついたカビを除去する場合は、洗濯槽クリーナー(別売)をご使用ください。使用方法は、36を参照してください。
- つけおき中は、濃度を均一にするため、時々かくはんします。

### ご注意


- カビガードコースで洗濯槽クリーナーは、使用しないでください。
- 洗濯・脱水槽の黒カビを予防するコースのため、洗濯物は入れないでください。衣類を傷めたり、色落ちの原因になります。
- 24時間以上、食塩水を入れたまま放置しないでください。故障の原因になります。

### 洗濯時間(目安)

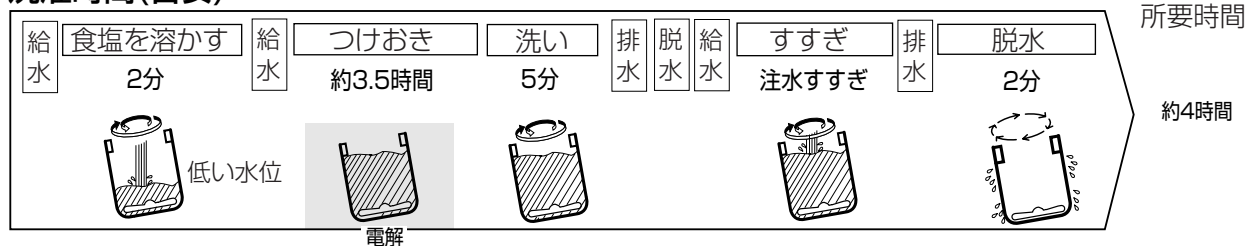

## ⚠ 警告

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。  
感電・けがをすることがあります。

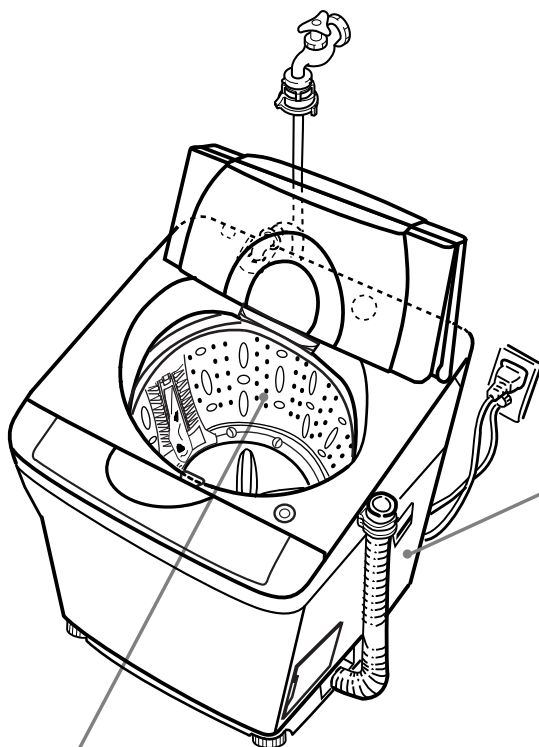

## 本 体



水、またはぬるま湯で  
湿らせたやわらかい布でふいてください。



警告



本体各部に直接水をかけない  
でください。ショート・感電  
の原因となります。

### お願い

- 住宅用合成洗剤（マジックリン等）・クレンザー・ベンジン・シンナーなどでふかないでください。プラスチック部品を傷めます。
- 化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書に従ってください。

## 洗濯・脱水槽の掃除

### さび

赤さびの混じった水やヘアピンなど、さびやすいものを入れたり、長時間水を入れたまま放置するとさびの原因になります。

### さびがついたら

やわらかい布かスポンジに、市販のクリームクレンザーをつけてさびをふき取ってください。

- 金属たわしなどは洗濯・脱水槽を傷めるので使用しないでください。

### 石けんカス

長期間のご使用で、石けんカス（黒いもやもやとしたもの）が発生し、洗濯物につくことがあります。洗剤を多く入れ過ぎたり、溶かし不足の状態で洗濯を繰り返すと石けんカスを発生させ衣類を汚す原因になります。

### 石けんカスがついたら

その場合は、専用の洗濯槽クリーナーを使って取り除いてください。別売部品 **53**



### お知らせ

湿気の多い場所では上ぶたを開け、できるだけ内部の水分を蒸発させて石けんカスのカビなどを防ぎましょう。

黒カビや石けんカスが洗濯物に付いたら……

## 洗濯槽クリーナー(別売)

必要に応じて

カビガードコースで  
運転しないでください

### 運転前

- 刺激臭がします。換気を充分にしてください。
- 洗濯槽クリーナーの説明書をよくお読みください。
- 糸くずフィルターのゴミを取り除いてください。
- ゴム手袋などをして肌を保護してください。

**1** 水栓を開き、電源スイッチを入れ、**標準** (高洗浄) を押す

**2** 水量「59 L (ASW-HB800D)  
57 L (ASW-HB750D)  
53 L (ASW-HB700D) (ASW-HB700)」・洗い「2～3分」を設定し、**スタート** (一時停止) を押す  
お好み設定 **23**

**3** 給水が止まったら洗濯槽クリーナー(すべて(1.5L))を入れ、上ぶたを閉める

**4** 運転終了後、水を追加する

① 電源スイッチを入れ「ピー」とブザーが鳴るまで **洗い** を4秒以上押し続ける。

② **スタート** (一時停止) を押す。高水位より上の石けんカス(汚れ)を取るため自動的に給水します。

**5** 12時間つけおきをする

**6** 電源スイッチを入れ、**コース** を押し、「毛布」を選び **スタート** (一時停止) を押す

### 運転終了後

- 洗濯・脱水槽に浮き出た石けんカスはぞうきんでふき取ってください。
- 糸くずフィルターを掃除してください。 **38**

### ご注意

- 24時間以上、洗浄液を入れたまま放置しないでください。故障の原因になります。

入  
お  
れ  
手





# お手入れ — ②

## 給水口 年1回程度

給水口にゴミがたまると、水の出かたが悪くなります。

- 1 水栓を閉め、電源スイッチを入れ **標準** (高洗浄) を押し、**水量** を押す

• ホース内の水を抜き、水圧を下げるためです。

- 2 **スタート** (一時停止) を押し、電源スイッチを切る

- 3 袋ナットをゆるめてはずす

- 4 網にたまったゴミを歯ブラシなどで取り除く




- 5 袋ナットを傾きのないよう確実に締め付ける



### ご注意


井戸水などを使用してゴミの詰まりやすい場合は、早めにお手入れをしてください。

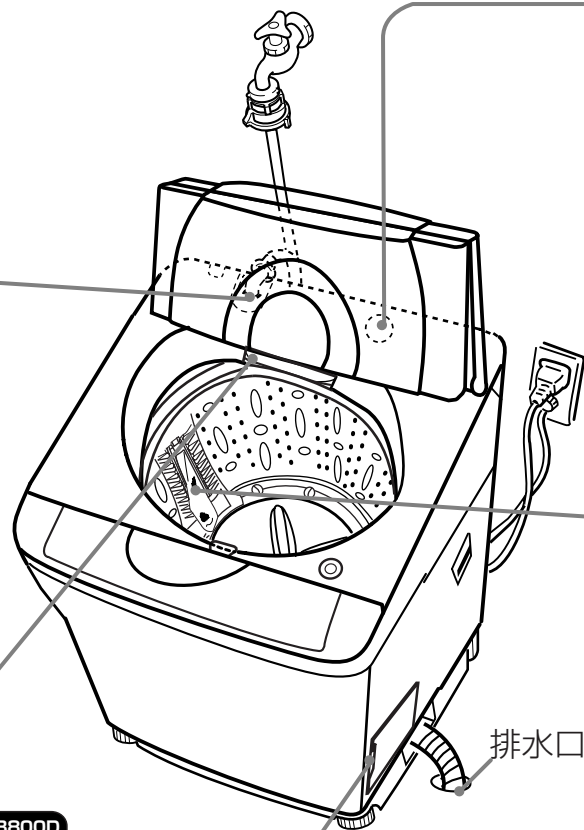

ASW-HB800D  
ASW-HB750D  
ASW-HB700D

## 洗剤・仕上剤投入容器

- 1 手前に引き出し、持ち上げてはまず

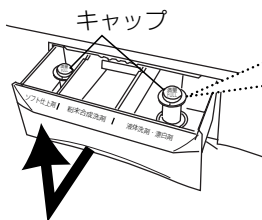

お手入れ後、キャップは必ず底につくまで押し込んでください。ソフト仕上剤・液体洗剤・漂白剤が自動投入できなくなります。

- 2 水洗いする

- 3 斜め上からはめこみ、押して閉める




### お知らせ

- 洗濯終了後、「洗剤・仕上剤投入容器」内をセルフクリーニングした水が残っていることがあります。液体洗剤、漂白剤ではありません。
- 液体洗剤、漂白剤をご使用になる場合は、「洗剤・仕上剤投入容器」をはずし、水を捨ててからご使用ください。

## 吸気フィルター 月1回程度

- 1 手前に引いて取り出す

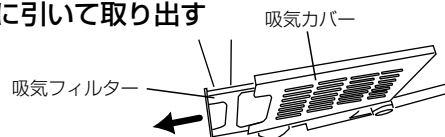

- 2 吸気フィルターをやわらかいブラシ、または掃除機で掃除する

• 網を破らないように注意してください。

- 3 吸気カバーに確実にセットする

### お願い

- 洗濯機が故障する恐れがありますので、吸気フィルターは、必ず取り付けて運転してください。



### お知らせ

- ほこりが付着していると乾燥性能が悪くなったり、故障の原因になります。
- 吸気フィルターに粉状のほこりが付着して取れない場合は、台所用中性洗剤を付けて水洗いをしてください。水洗い後は、十分に乾燥させてください。
- 吸気フィルターは消耗部品です。吸気フィルターが破れたときは、販売店でお買い上げください。


別売部品 53




## 糸くずフィルター 毎 回

ネットが目詰まりすると、ゴミがとれにくくなります。乾燥後も必ずお手入れをしてください。

### 1 ツマミを下に押さえながら上側を手前に引いてはずす

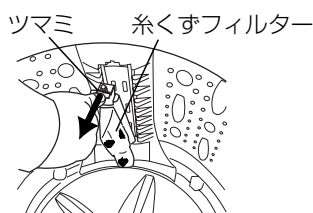


### 2 ネットを裏返して糸くずを取り除てから、水中でネットを洗う

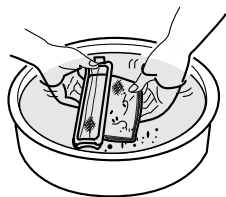

- 裏返したネットは、元どおりにしてください。

( ネットが乾いているときは、水中でなくても、ネット ) を裏返すと簡単にゴミをはがし取ることができます。 )

### 3 糸くずフィルターの穴を槽内の凸部に差し込んでから全体を押し込む

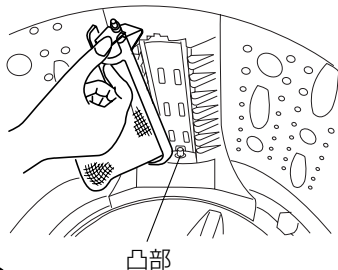

#### お願い

- 衣類が傷む恐れがありますので、糸くずフィルターは必ず取り付けて洗濯してください。



#### お知らせ

- 糸くずフィルターは消耗部品です。ネットが破れたときは、販売店でお買い上げください。

別売部品

53

## 風呂水吸水口 月1回程度 (ポンプフィルター)

風呂水吸水ホースを取りはずします。  
洗濯物は、洗濯・脱水槽から出しておいってください。

### 1 水栓を閉める

### 2 浴槽から浄化フィルターを取り出す


### 3 電源スイッチを入れ、標準 (高洗浄) を押し 風呂水 を押す

- ホース内の残水を吸い上げるためです。

### 4 スタート 一時停止 を押し、約1分後に電源スイッチを切る

### 5 吸水つぎ手を取りはずす


- 水の飛び散りを防ぐため、吸水つぎ手のフックを指で押し、ツメをはずしてゆっくり持ち上げます。

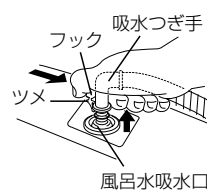

### 6 風呂水吸水口の中から、ポンプフィルターを取り出し、ゴミを洗い流す

### 7 元どおり取り付け

- ポンプフィルターは、必ず取り付けてください。風呂水ポンプの故障の原因になります。

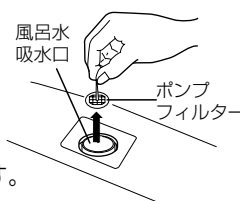

#### ご注意

- ポンプフィルターにゴミが詰まったまま使用すると、風呂水ポンプの吸水性能が低下し、風呂水の出かたが悪くなります。
- 風呂水吸水口に指や異物を入れたり、水栓からのホースをつながないでください。感電や故障の原因になります。

## 排水口

- 糸くずが詰まりやすい排水口など、定期的に掃除をしてください。

## 循環水注水口

注水口にゴミがたまると水の出かたが悪くなります。ゴミや糸くずなどがあある場合は取り除いてください。



入  
お  
れ  
手




# お手入れ — ③

## 浄化フィルター 週1回程度

### 1 ストレーナ・フィルターA・Cをはずす

- ストレーナを左方向へ回してはずしてください。

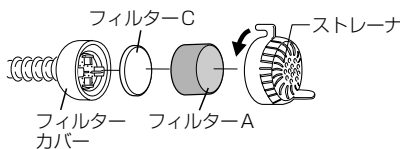

### 2 ストレーナとフィルターAのゴミを水中で洗い落とす




### 3 フィルターCを水中で軽くもみ洗いをしてゴミを取り除き、以下の手順でお手入れをする

- 季節によりカビが発生しやすくなる場合、お手入れの周期をより早くしてください。

準備する物

浴槽洗い用中性洗剤(約10mL)・ゴム手袋  
30～40℃のぬるま湯(約2L) 酸素系漂白剤(約10g)

- ①浴槽洗い用中性洗剤を、フィルターCに直接まんべんなくかける



- ②酸素系漂白剤をよく溶かしたぬるま湯に、フィルターCを約1時間つけおきする

ぬるま湯+酸素系漂白剤


- 塩素系漂白剤は、絶対に使用しないでください。(フィルターの抗菌性が低下します。)

- ③手で軽くもみ洗いし、水道水でよくすすぐ
- 手で強くもんだり、引っぱったり、ブラシでこすると吸わなくなります。

※簡易的に洗髪用のシャンプーだけで同様にお手入れできます。

### 4 フィルターBを掃除する

- 網の部分を毛のかたいブラシなどでこすってください。(ワイヤーブラシは使用しないでください。)

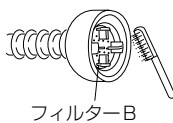

### 5 元どおり取り付け(1の図参照)

- ①フィルターCをフィルターカバーにはめ込み、その上にフィルターAをのせます。
- ②ストレーナをフィルターカバーにかぶせ、右方向へ止まるまで回して取り付けます。



#### お知らせ

- フィルターA・Cが破れたりして使用できなくなったとき、またはフィルターCをお手入れしても風呂水を吸水しないときは販売店、またはお近くの当社「修理相談窓口」でお買い上げください。フィルターA・Cは消耗部品です。フィルターの寿命は、使用状態により異なります。 別売部品 **53**

#### ご注意

- 浄化フィルターにゴミが詰まったまま使用すると、風呂水の出かたが悪くなったり、吸水量不足のため自動的に水道水に切り換わります。
- ストレーナとフィルターA・Cは必ず取り付けてください。風呂水ポンプの故障の原因になります。

## 風呂水吸水ホース

月1回程度

洗浄剤は、一般家庭用に市販されている浴室などの排水口用洗浄剤を使用してください。


### 1 風呂水吸水口 **38** の1～5の手順に従って、風呂水吸水ホースを取りはずす

### 2 左記、浄化フィルターの1の手順に従って、フィルターカバーからストレーナ・フィルターA・Cをはずす

- ストレーナを左方向へ回してはずしてください。


### 3 洗浄剤をホースに入れる

- ①フィルターカバーと吸水つぎ手を上に持ち上げたまま、吸水つぎ手の口より洗浄剤を入れる。
- ②風呂水吸水ホースを軽く振って、洗浄剤をホースの内部までまんべんなく移動させる

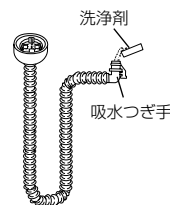


### 4 ぬるま湯(約30℃)を流し込む

- コップ一杯分(約200mL)のぬるま湯をフィルターカバーの口より流し込む。その後、バケツなどに入れ約6時間放置する。




### 5 風呂水吸水ホースの内部を水道水ですすぐ

- フィルターカバーまたは吸水つぎ手の開口部より水道水を流し、ホース内部をよくすすいでください。

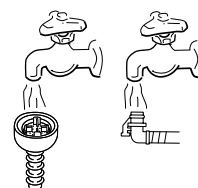

### 6 元どおりに取り付ける

左記「浄化フィルター」参照

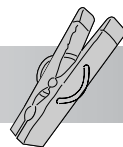

こんな風に洗濯したいけど、どうすればできるのかしら？という疑問に答えます。

## Q 洗濯液を2度使うには？

**A** 下記手順と **23~24** を参考に洗濯してみてください。

- 1 1度目の洗濯物と洗剤を入れ、お好みのコースで「洗い」のみ行う  
 ● 水量は、必要に応じ切り換えてください。
- 2 洗濯物を取り出し、2度目の洗濯物を入れる  
 ● 洗濯物が洗濯液にひたるよう、上から押さえます。  
 ● 必要に応じて洗剤を追加します。
- 3 お好みのコースと水量を選び、「洗い」「すすぎ」「脱水」の全自動運転をする
- 4 運転終了後、2度目の洗濯物を取り出し、1度目の洗濯物を洗濯・脱水槽に戻す  
 ● 洗濯物は均等に入れてください。
- 5 お好みのコースで「すすぎ」「脱水」のみ行う  
 ● 水量は、必要に応じて切り換えてください。  
 ● **除菌プラス** を押すとすすぎ回数が最低2回に変わります。**25**

## Q お子さまのいたずら（運転中の上ぶた開放）お知らせブザーを鳴らすには？

**A** **水量** を押して設定してください。

### 鳴らしたいとき

電源スイッチを入れ、**水量** を「ピー」とブザーが鳴るまで（約4秒間）押し続ける。

- 運転中、上ぶたを5秒以上開けると運転を停止し、異常表示（**U5**）とブザーが2時間鳴り続けます。2時間後、**U5** のみを表示します。上ぶたを閉めると、異常表示は消えてブザーは止まり、運転を再開します。

### 鳴らしたくないとき（解除）

電源スイッチを入れ、**水量** を「ピピッ」とブザーが鳴るまで（約4秒間）押し続ける。

## Q 終了ブザーの音を鳴らないようにするには？

**A** **スタート一時停止** を押して設定してください。

### 鳴らしたくないとき

電源スイッチ「入」の状態では **スタート一時停止** を約4秒間押し続ける。「ピー」とブザーが鳴ったら設定完了。

### 再び鳴らしたいとき

電源スイッチ「入」の状態では **スタート一時停止** を約4秒間押し続ける。「ピピッ」とブザーが鳴ったら設定完了。

## Q 運転途中で運転内容を変更するには？

**A** できる変更とできない変更があります。

- 水量は、すすぎ終了まで変更できます。但し、洗剤0コース、除菌プラス設定時は、洗い終了まで変更できます。（カビガードコースは変更できません）


- 洗い・すすぎ・脱水の内容は、洗い終了まで変更できます。

（カビガードコースは変更できません）

洗いをやめたい場合は、**スタート一時停止** を押してから、**洗い** を押して洗いの表示を消してください。

但し、除菌プラス設定時は、洗い終了まで、洗い時間は変更でき、すすぎ回数は増やすことのみできます。脱水をなし（消灯）に設定することはできません。洗剤0コースは、洗い終了まで、脱水時間のみ変更できます。脱水をなし（消灯）に設定することはできません。洗剤半分コースの洗い時間は、つけおき終了まで、変更できます。

- その他の変更は、電源スイッチを「切」にし、再び「入」にしてから設定し直してください。

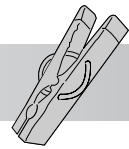

## 凍結して洗濯機が使えなくなることってあるの？



洗濯終了後も、洗濯機の給水ホースや洗濯・脱水槽内には水が少し残っています。気温が低くなると、その水が凍結してしまうことがあります。  
凍結を防ぐ方法は3通りあります。万一凍結してしまった場合は、下記手順に従ってください。

### 凍結防止の方法

#### その1 残水排水プログラムを働かせる

運転終了9分後に、自動的に残っている水を排水する機能です。

##### 設定したいとき

電源スイッチを入れ、**脱水**を6秒以上押し続ける

- 「ピー」とブザーが鳴ったら設定完了。  
設定すると運転終了後から10分間表示部に「**Ud**」が点灯します。

##### 設定を取り消したいとき

電源スイッチを入れ、**脱水**を6秒以上押し続ける

- 「ピピッ」とブザーが鳴ったら設定完了。


#### その2 給水ホース・風呂水吸水ホース・排水ホースの水抜きをする

- 1 水栓を閉め、電源スイッチを入れ **標準** (高洗浄) を押し、**水量**を押す

- ホース内の水を抜き、水圧を下げるためです。

- 2 **スタート** (一時停止) を押し、電源スイッチを切る

- 3 給水ホースの水道蛇口側をはずし、バケツなどでホースから出る水を受ける

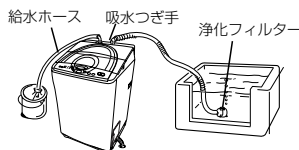

- 4 浴槽から浄化フィルターを取り出す

- 5 電源スイッチを入れ、**標準** (高洗浄) を押し、**風呂水**を押す

- ホース内の残水を吸い上げるためです。

- 6 **スタート** (一時停止) を押し、約1分後に電源スイッチを切る

- 7 吸水つぎ手を風呂水吸水口からはずし、バケツなどでホースから出る水を受ける

- 8 電源スイッチを入れ、**すすぎ**を「ピー」とブザーが鳴るまで4秒間押し続け、**スタート** (一時停止) を押す

- 洗濯・脱水槽内の水を排水するためです。

#### その3 風呂水ポンプ部を保温する


内蔵している風呂水ポンプの内部には常に水が入っています。洗濯機の後上部に毛布などをかぶせて保温してください。



### 凍結してしまったときは

- 1 給水ホースの接続部を蒸しタオルで包む

蒸しタオルで包む

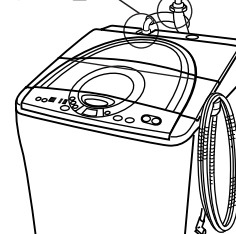

- 2 水栓を閉め、給水ホースをはずし、お湯(50℃未満)につける

- 風呂水吸水ホース・浄化フィルターも同様にお湯につける。

- 3 約2Lのお湯(50℃未満)を洗濯・脱水槽に入れ、約10分間放置する

- 4 給水ホース・風呂水吸水ホースをつなぎ、水栓を開けて下記内容を確認する

- ①手でパルセーターが回せるか
- ②運転して給水・排水するか
- ③風呂水が吸水されるか

#### ご注意

風呂水ポンプ・吸水ホースなどは、凍結させた状態では使わないでください。故障の原因になります。







# Q ドライマーク衣類の上手な干しかた・アイロン仕上げは？

## A

### 干しかた

- 風通しの良い日陰に干してください。
- 衣類乾燥機には「ドライマーク衣類」を乾燥できるものとそうでないものがあります。詳しくは、衣類乾燥機取扱説明書に従ってください。

ウール、アンゴラ、カシミアなどのセーター  形を整え、裏返して平干し	絹、麻などのブラウスやワンピース  ハンガー干し	スカート  型を整えてハンガー干し(伸びやすいものは平干し)	スラックス  折り目を合わせてハンガー干し
---	---	---	--

### アイロン仕上げ

- スチーム・ドライやアイロンの温度などは、衣類の取り扱い絵表示に従ってください。
- てかりの出やすいスカート・スラックスやししゅう・ビーズのついたものは当て布をしてください。

#### ■アイロンの絵表示について



この絵表示のものはアイロンがけできません。



アイロンの下に波がある絵表示は、当て布をしてアイロンがけをしてください。



約80~120℃  
アクリル系  
ナイロン



約140~160℃  
ポリエステル  
毛・絹



約180~210℃  
綿・麻

#### ■アイロンの適性温度

#### セーターの場合

##### 全体の仕上げ

スチームアイロンを軽く浮かせてスチームをかけ、形を整える。



##### そで口などの部分仕上げ

手でたて方向に引っばって形を整える。伸びきったゴム編み部分には、たっぷりスチームをかける。


- 押さえがけは、しないでください。




#### スカートの場合

- 左手を常に使い、少し引っばるようにするのがポイントです。

1 ファスナーまわりをかける



2 ①の部分から順に、3段階に分けてかける




3 すそを微調整する




#### スラックスの場合

- 左手を常に使い、少し引っばるようにするのがポイントです。


1 ファスナーまわりと腰まわりをプレスする




2 センターをプレスする



3 すそをプレスする




4 前・後の線をプレスする



### 縮んだとき

元の寸法まで引っばってマチ針を打ちます。その後、スチームアイロンを浮かせた状態でスチームをたっぷりかけ、乾くまでそのままの状態にしておきます。

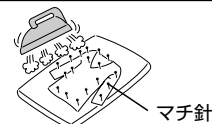

マチ針

# Q のりづけの上手な方法は？

#### 使用できるのり

洗濯機用の化学合成のり(酢酸ビニール系)

- 上記以外ののりは故障の原因になる恐れがあるので使用しないでください。

## A

パッケージの表示と下記手順に従ってください。

1 水栓を開き、電源スイッチを入れ、洗濯物を入れる

2 **標準** (高洗浄) を押し「水量(下表参照)」 「洗い3分」 「脱水1分」を設定する お好み設定 **23**

水 量	洗える量
39L	1.5kg以下
36L	1.2kg以下
33L	1.0kg以下
29L	0.7kg以下
23L	0.5kg以下

3 **スタート** (一時停止) を押す

4 給水が止まったら洗濯のりを入れ、上ぶたを閉める

#### ご注意

- のりづけした洗濯物は、衣類乾燥機で乾かさないでください。乾燥機のフィルターの目詰まりの原因となります。
- 糸くずフィルターにたまった糸くずを取り除いてください。のりで固まって取りにくくなります。

#### のりづけ後は洗濯・脱水槽を洗います

のりが残っていると、故障の原因になります。のりづけ後、引き続き洗濯する場合は、のりが洗い流されるため、洗浄の必要はありません。

1 洗濯物を取り出した後、**標準** (高洗浄) を押し、

59 L (ASW-HB800D) 「水量 57 L (ASW-HB750D)」 53 L (ASW-HB700D/HB700)

「洗い6分」 「脱水1分」に設定する お好み設定 **23**

2 **スタート** (一時停止) を押し、上ぶたを閉める





# 据え付け——①

## 据え付け前

電源プラグをコンセントに差し込まないでください。

## 据え付け後

必ず試運転を行い、水もれや異常音が発生しないか確認してください。

### 警告

#### 風雨にさらされる場所には据え付けない

風雨にさらされる場所、湿気の多い場所には据え付けしないでください。  
感電・火災・故障・変形の恐れがあります。



屋外での使用禁止

#### 浴室・シャワー室などには据え付けない

感電・火災・故障・変形の恐れがあります。



浴室での使用禁止

#### 定格15A以上のコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。




コンセントは専用で

#### 冬期に凍結の恐れのない場所に据え付ける


凍結の恐れのある場合 **41**

#### 包装用の台座は、据え付けの台として使わない

使用しますと本体の故障の原因になります。



#### 本体は排水ホース側が壁から8cm以上、反対側および裏側は壁から1.5cm以上離す

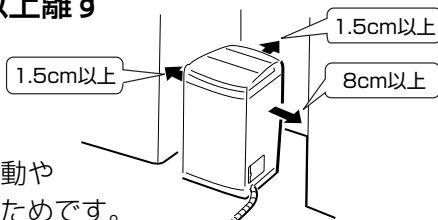

異常な振動や音を防ぐためです。

(設置基準適合)

#### テレビ・ラジオなどの家電製品を近づけない

画像が乱れたり、雑音の原因になります。

#### 洗濯機トレイの使用をお勧めします

気温と水温の差が大きいと本体の内側に結露(露つき)が生じます。この結露や水はねで床面をぬらすことを防止するためです。別売部品 **53**



#### 直射日光のあたる場所はさける

プラスチック部品の色や形が変わる恐れがあるためです。

#### 高い置台に据え付けない

ブロックなどは、底部と床のスペースが開き子供などが手を入れ、振動部だけがをる恐れがあるためです。

## アース

アース工事は有料です。


### 警告



アース線接続

万一の感電防止のため、必ずアースを取り付けてください。また、漏電ブレーカーの取り付けをお勧めします。(詳しくはお買い上げの販売店、または電気工事店にご相談ください。) アースの付けは必ず、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。設置場所の変更や転居の際にも、アースの取り付けを必ず行ってください。

#### コンセントにアース端子がある場合




アースの先端を確実にアース端子に接続する

アース端子

アース線

#### コンセントにアース端子がない場合

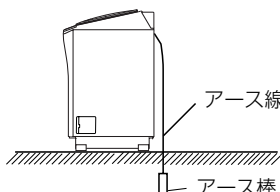

アース線

アース棒

安全にご使用いただくため、D種(第3種)接地工事が必要です。お買い上げの販売店、またはお近くの当社 **修理相談窓口** にご相談ください。(接地工事は電気工事士の資格が必要です。) 下記の場所に、アースを絶対に取り付けしないでください。(法令等で禁止されています。)

- ガス管…爆発や引火の危険があります。
- 電話線や避雷針…落雷のとき危険です。
- 水道管…途中よりプラスチックの管になっているところが多いためです。


## 水平に設置する

※設置場所・設置面の状態により洗濯機が水平に置けない場合があります。

次の説明をご覧の上、調整してください。


### 1 がたつかないように脚を調節する

- ①前面右足のロックナットをゆるめ、調整足を回して調整する
- ②調整が終わったら、ロックナットを回してしっかり締め付ける

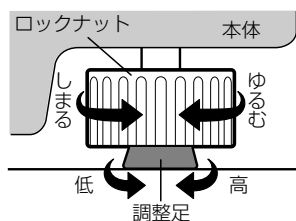

### 2 水準器の気泡の位置を確認する

- 気泡が円の中に入っていない場合は、付属の高さ調節クッションゴムで調整する。
- 気泡が円の中に入っている場合は、調整の必要はありません。

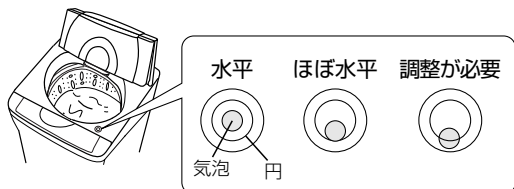


水準器は真上から見てください。

### 3 水準器の気泡の位置に応じ、高さ調節クッションゴムまたは調整足で調節する

- 気泡が片寄っている方向が高くなっています。反対側を高くして調整します。
- 調整足の調整が終わったらロックナットを回してしっかり締め付けてください。

#### 高さ調節クッションゴム

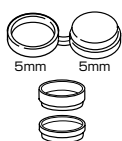

2個セットになっています。  
切り離してご使用ください。  
1枚で5mm、2枚を重ねて  
1cmの高さ調節ができます。

2枚重ねる場合、高さの低い方を下にして重ねてください。

#### ご注意

- 水平に設置されていないと製品の移動・異常振動・騒音・故障の原因となります。
- 洗濯パンに入らない場合は、ワンタッチ設置脚を使用してください。

別売部品 **53**


### 4 洗濯機の対角を押さえて、がたつきがないか確認する

- 気泡が円の中に入っているも、がたつきがある場合は再調整してください。  
がたつきがあると異常振動・騒音・故障の原因となります。



#### 調整のしかた

- 付属の高さ調節クッションゴムだけでは調整できない場合は、適当な板材などを敷いて傾きを少なくしてから調整してください。または別売の高さ調節クッションゴムをお買い上げください。別売部品 **53**

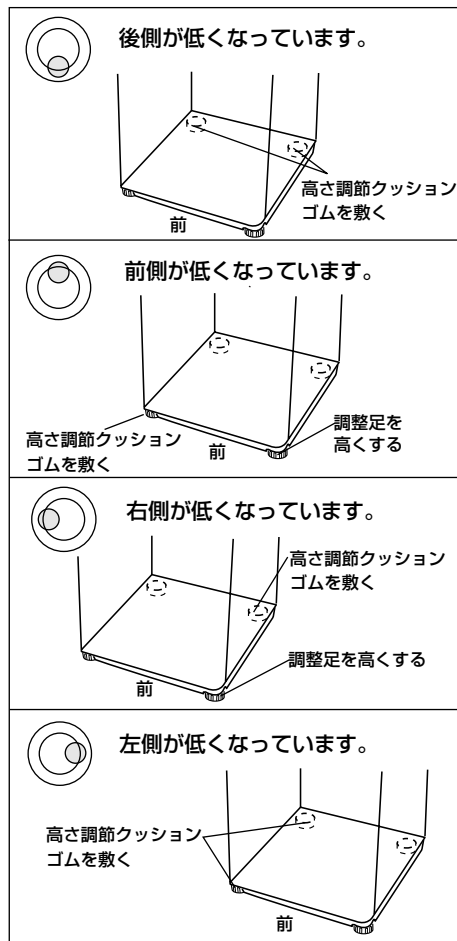




# 据え付け ②

## 排水ホースの取り付け


**ご注意** 排水ホースの取り付けは、確実に行ってください。正しく取り付けないと、使用中に排水ホースが抜け、水もれの原因になります。

### 1 排水ホースを接続口に差し込む 止まった所から更に「カチッ」と音が出るまで差し込む

**ご注意** ホースの抜けを防止するために接続口に凸部があるので強く押し込んでください。

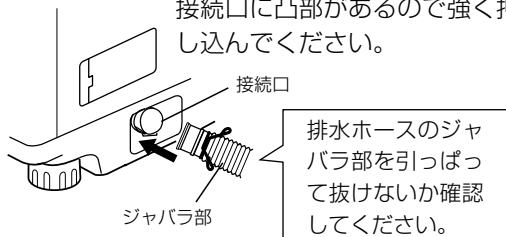


### 2 ホースバンドを下図の位置に移して止める

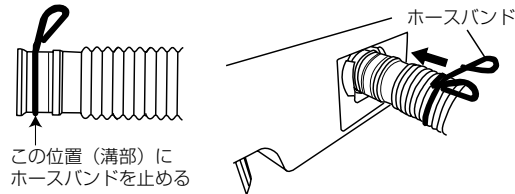

### 排水口が洗濯機の下にくる場合


専用の真下排水パイプをお買い上げください。

別売部品 53

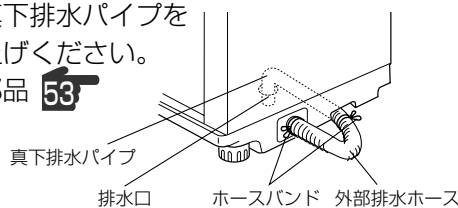


床の状態や排水口の位置などによりどうしても取り付けられない場合には、ワンタッチ設置脚と合わせてご使用ください。 別売部品 53

**ご注意** 下図の排水ホースの取り付けは、絶対にしないでください。ホースが破れて水もれしたり、異常音の原因になります。

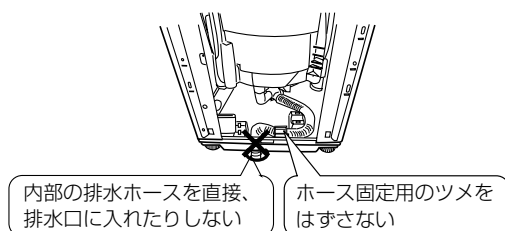


### 排水口

• フックをずらし、排水口に差し込んでください。スリーブは、排水ホースの先端がふさがれて排水が悪くならないようにすき間をもたせるものです。必ず取り付けてご使用ください。

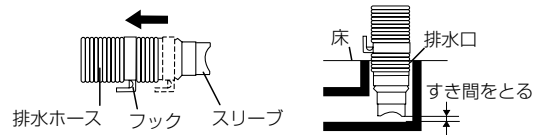


### 排水口がエルボの場合

排水ホースの先端部をエルボにしっかり差し込み、ホースバンドでエルボに確実に固定する。

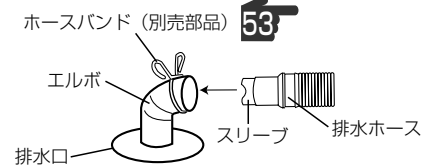

### 排水ホースが長すぎる場合

- 1 スリーブをはずす
- 2 ホースの溝部を切る
- 3 ホース先端にスリーブを差し込む

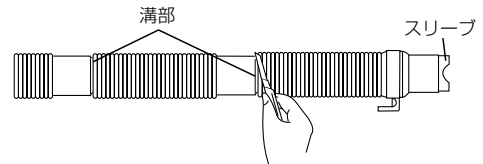

（本体と洗濯パンなどの排水口の距離に応じて溝部（2カ所のうち、どちらかの溝部を切ってください。））

### 排水ホースを延長する場合

お買い上げの販売店、またはお近くの当社 **修理相談窓口** にご相談の上、排水ホース補修キットをお買い上げください。 別売部品 53

排水ホースの長さ、及び敷居を超える場合の高さは、下表に従ってください。

延長ホースの状態	延長ホースの高さ	延長ホースの長さ
途中で高くなる場合	15cm以内	1m以内
途中で高くない場合	—	3m以内




## 排水ホースの付け換え

排水ホースは、排水場所によって左側に付け換えることができます。


- 電源プラグを抜いてから下図をご覧の上、確実に行ってください。正しく取り付けないと、水もれの原因になります。
- 付け換え時に内部のリード線にふれて引っばったり、引っ掛けたりしないように注意してください。

### 1 前面パネルをはずす


- ①ネジをはずす。
- ②前面パネルを下側にずらしてツメを本体の穴からはずし、前面パネルを手前に引いてはずす。

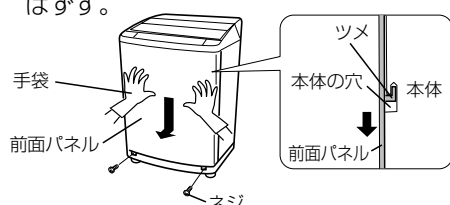


### 2 本体左側の排水口キャップをはずす

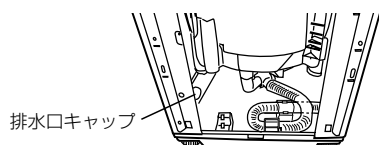

### 3 接続部のツメ上部を強くつまみ、内部排水ホースを下側（矢印方向）に動かし、本体からはずす

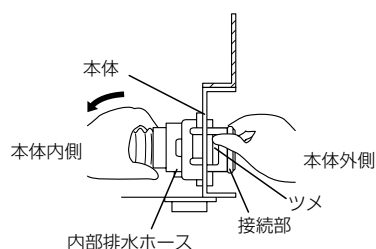

### 4 内部排水ホースを右側フックからはずす

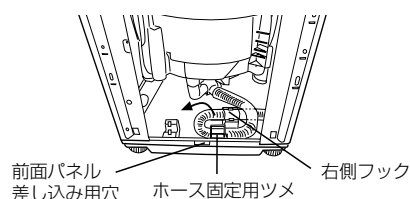

#### ご注意

- 内部排水ホースを固定しているツメは絶対にはずさないでください。水もれや異常振動の原因になります。

### 警告




手袋の使用

けがを防ぐために、付け換え作業は必ず手袋をしてください。


### 5 内部排水ホースを左側のフックにはめ込む

- 内部排水ホースの凹部を確実に左側のフックにはめ込む。

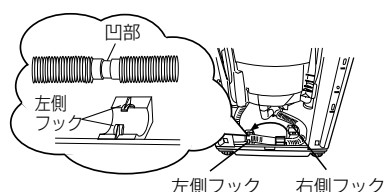


### 6 内部排水ホースを左側の穴にはめ込む

- ①内部排水ホースつば部を下側にし、本体の穴に入れる。

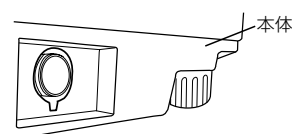


- ②内部排水ホースつば部を本体の外側に引っかけてから上へ持ち上げてはめ込む。

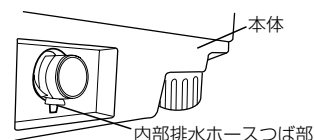

### 7 排水口キャップを本体右側に取り付ける

### 8 前面パネルをはめる

- 前面パネルの下中央の凸部を本体の穴に差し込み、ツメ(左右3ヶ所)と本体の穴を合わせ、両側を押しながら持ち上げる。

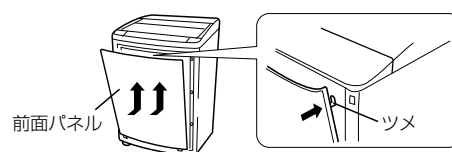

### 9 ネジを取り付ける

### 10 接続口に排水ホースを取り付ける 45

- 正しく取り付けないと排水ホースが抜け、水もれの原因になります。



# 据え付け ③

## 給水ホースをつなぐ・はずす

給水ホースは、マジックつぎ手によって水栓につなぐようになっています。

- 給水ホース・マジックつぎ手は、付属品または当社専用のものを使用してください。
- 水栓にはマジックつぎ手が使えるものと使えないものがありますので、ご注意ください。
- 給水栓ジョイント(別売部品 **53**)の取り付けは、お買い上げの販売店、水道工事店または別紙「お客さまご相談窓口」記載のお近くの


**修理相談窓口** にご相談ください。

### 水栓について

横水栓…適しています。




角口栓…使えるものと使えないものがあります。

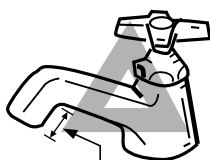

16mm以上あれば使えます。  
それより短いと、マジックつぎ手が取り付けられません。

自在水栓…給水栓ジョイントをご利用ください。別売部品 **53**

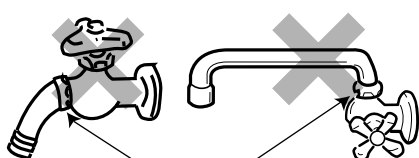


ここから水もれの恐れがあります。

### step1 マジックつぎ手を取り付ける

#### 1 ネジ4本をゆるめ、マジックつぎ手のゴムパッキンと蛇口の先端を垂直に押し当てる

- 蛇口の口径が大きいときは、つぎ手リングを取り出してください。
- 注意ラベルは締め付けボディをゆるめた状態で貼ってあります。蛇口にマジックつぎ手をネジで締め付けるまでは、注意ラベルは、はがさないでください。

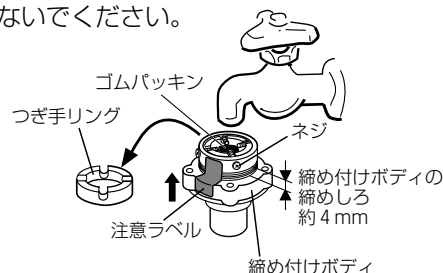


#### 2 蛇口の先端がマジックつぎ手の中心になるように、ネジを均等にしっかり締め付ける

- 壁側になるネジは前もって調整しておくとう便利です。

#### 3 注意ラベルをはがし、締め付けボディを矢印方向へ回して締めしろが約2mm以下になるまで強く締め付ける

- 強く締め付けないと水もれします。
- ゴムパッキンを水栓に強く押し当て水もれを防ぐためです。

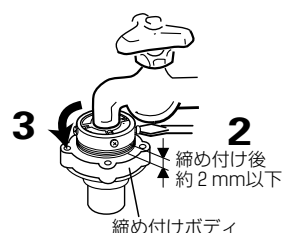

### ご注意


- マジックつぎ手は、取り付けかた・転居の際に取り換えた時・長期間の使用でゆるみが生じた時に、水もれが起きる場合があります。  
その場合は、**1**の図のように締め付けボディの締めしろを約4mmにゆるめてから、上記方法でマジックつぎ手を取り付け直してください。ゴムパッキンを水栓に強く押し当て水もれを防ぐためです。
- パッキンに蛇口の形が付いていたり、劣化している場合は、マジックつぎ手を取り換えてください。  
転居や取り付け直した時は、特にご注意ください。
- 今までお使いのマジックつぎ手がある場合でも、必ず付属のマジックつぎ手と取り換えてください。
- 転居の際、及び設置し直しの時には、給水ホースの本体側も、確実に締め付け直してください。



## step2 給水ホースをつなぐ


### 水栓蛇口側

- 1 スリーブを引き下げたままでマジックつぎ手に差し込む
- 2 スリーブをはなし、パチンと音がするまで充分に差し込む
- 3 ロックレバーがかかっているのを確認した後、ホースを下へ引き、完全に取り付けができていないか確認する

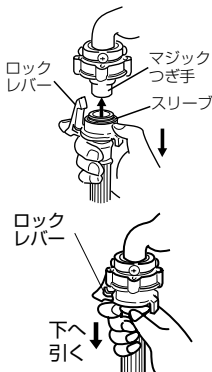

### 本体側

- 1 袋ナットの先を給水口に当てがう
- 2 袋ナットを傾きのないよう確実に締め付ける

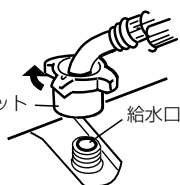


### ご注意

- 転居や取り付け直したときは、特にご注意ください。
- 給水ホースを接続後、水栓を開き、マジックつぎ手や給水口より水もれがないか確認してください。

## 給水ホースをはずす場合

水栓を閉めるだけでは水が飛び散りますので、次の手順を必ずお守りください。

- 1 水栓を閉め、電源スイッチを入れ **標準 (高洗浄)** を押し、**水量** を押す
  - ホース内の水を抜き、水圧を下げるためです。
- 2 **スタート 一時停止** を押し、電源スイッチを切る
- 3 **水栓蛇口側** ロックレバーを押し、スリーブを引き下げてホースをはずし、バケツなどでホースから出る水を受ける  
**本体側** 袋ナットをゆるめてはずす

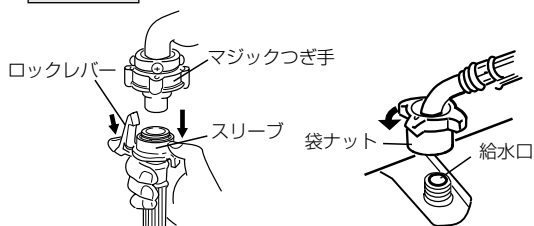


## 給水ホースを延長する場合

お買い上げの販売店、またはお近くの当社 **修理相談窓口** にご相談の上、専用の給水延長ホースをお買い上げください。別売部品 **53**

## 衣類乾燥機 (除湿型) と組み合わせる


- 1 洗濯機上面にある「除湿型衣類乾燥機用排水口」のキャップをはずす
  - キャップはなくさないように保存してください。
- 2 乾燥機の排水ホースが使用中に抜けないようにしっかり排水口の奥まで差し込む
  - 差し込みが不充分だと乾燥機の水蒸気が結露することがあります。
  - 排水ホースがたるむ場合は、ホースが排水口の奥より浮き上がらないことを確認した上で切ってください。

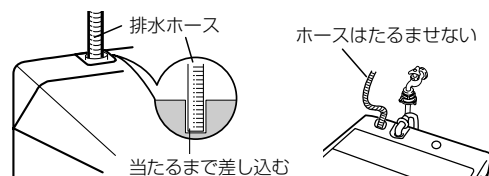


乾燥機の排水ホースと洗濯機の連結方法は、乾燥機の取扱説明書の「据え付け」の項をご参照ください。

## 衣類乾燥機専用ユニットを取り付ける

### (品番KA-SDS-12)

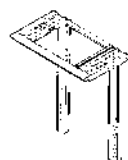

洗濯機の後面に直接取り付けます。

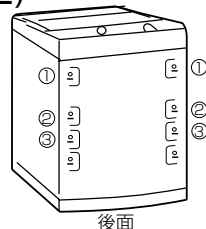


- ①と③の穴、左右各2カ所に固定金具 (A)、(B) を取り付けてください。
- 水道の蛇口などにより、設置高さを高くする必要がある場合は、①と②の穴を使用し、専用ユニットの支柱の位置を調節してください。
- 取り付け方法は、衣類乾燥機専用ユニット (品番KA-SDS-12) の組立説明書をご参照ください。

### (品番KA-SDS-FX3)


据置タイプ

高さ調整 6段階




### (品番SDS-40FL)

床置専用



### (品番KA-SDS-FXUD)

据置タイプ  
昇降式置台



詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。



# 故障かな？と思ったとき — ①

実際には故障ではないのに、故障だと誤解されがちなものをあげています。

残時間・予約表示部、または風呂水洗濯利用表示部が点滅している場合は、異常表示一覧表 **52** をご確認ください。

故障だと思われる場合には、お買い上げの販売店・裏表紙、または別紙「お客さまご相談窓口」記載のお近くの **修理相談窓口** にご相談ください。

## 症 状

## 原 因

運転中や電源スイッチを切っても  
操作パネル部が暖かく  
感じる

- 運転中及び運転後しばらくは、部品の放熱作用で操作パネル部が暖かくなることがあります。

運転しない

- 電源プラグをしっかりと差し込んでいますか。
- 電源スイッチを入れていますか。
- スタート／一時停止ボタンは押しましたか。
- 停電していませんか。
- 電源ヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。
- 予約中ではないですか。

運転しない

(洗濯機の下に水が溜まると運転しない)

- 排水口に異物などが詰まっていませんか。
- 洗濯機の下に水が溜まったり、溜まった形跡がありませんか。

残時間表示が増えたり、  
減ったりする

- 残時間表示は、水道水圧・排水・脱水状態により補正しながら表示しているためです。

残時間表示が止まったり  
する

- アンバランス修正中は残時間表示が止まります。

洗濯時間が長い

- 所要時間は、給水量毎分15Lで計算していますので、ご使用の給水量が毎分15L以下であれば、長くなります。また、毎分5L以下の場合、洗濯槽に水をためる時間が大幅にかかり、さらにすすぎを良くするため、ためすぎを1回追加しますので洗濯時間は長くなります。
- 除菌プラス設定時は、通常の時間より長くなります。 **26**
- 洗濯・脱水槽にあらかじめ水があるときや水量をお好みで設定したときは、所要時間が変わる場合があります。

風呂水を吸水しない

(風呂水が正しく吸水されないと  
きは、自動的に水道水に切り換  
わり、運転を継続します。)

- 風呂水ボタンを押して、風呂水使用内容を設定しましたか？
- 風呂水吸水ホースをセットしましたか？ **27**
- 余分なホースを巻いたり、たるませていませんか？ **28**
- 風呂水吸水ホースが折れ曲がっていませんか？
- 浄化フィルターにゴミがたまっていませんか？ **39**
- 浄化フィルター部が浴槽の水の中に入っていますか？
- 浴槽の中に残り湯がありますか？
- お買い上げ後、初めて風呂水を使うとき、呼び水をしましたか？ **29**

## 症 状

## 原 因

運転終了後に

「ジー」と音がする

オートパワーオフが  
直ぐにはたらかない

●残水排水プログラムの設定をしている場合は、凍結を防ぐため、排水バルブの水抜きをする音がします。**41**

●残水排水プログラムの設定をしていませんか。**41**

洗濯の途中なのに

運転が止まってしまった

●上ぶたが閉まっていますか？  
●脱水時に洗濯・脱水槽の中で洗濯物が片寄りすぎていませんか？  
●お好み設定方法を間違えていませんか？  
●除菌プラスを設定していませんか？除菌すすぎ時につけおきをします。パルセーターが止まります。  
以上の原因でないときは、異常表示一覧表 **52** をご確認の上、お買い上げの販売店にご相談ください。

洗濯量に対する  
水量の表示がおかしい

同じ量を洗っているのに水量  
の表示が違うことがある

●水量は洗濯物の量（質量）で決まります。 **8**  
化繊など軽いものが多いときに水量が少なく表示されたり、洗濯物が最初からぬれているときに水量が多く表示されたりしますが、故障ではありません。

注水すすぎなのに

注水が止まり、ためすすぎになる

●給水量が多い場合、洗濯・脱水槽から水があふれるのを防ぐためにためすすぎになります。

洗い後の脱水途中で  
ためすすぎが追加される  
(給水する)

●洗剤量が多過ぎたり、排水ホースの途中が高くなったりして排水状態が悪い時にうまく脱水できない（脱水の回転が上がらない）場合があります。この時はすすぎが不十分になるため、ためすすぎを追加します。  
●洗剤Oコースで電解槽に一定以上の電流が流れたとき、通電を停止し、ためすすぎを追加します。

洗いやすすぎ中に

給水が始まった

水量や洗濯物の状態を検知し、うまく洗濯できるようにする補給水機能が働いたためです。次の原因が考えられます。

●洗濯物を後から追加した。  
●水位が下がってしまい、それを自動的に補う機能が働いた。  
●洗濯物の布回りをよくする機能が働いた。  
●ソフト仕上剤を自動的に追加した。  
●洗剤半分コースを使用していませんか。**14**

お好み設定で  
すすぎ回数を減らしたのに  
を押すと設定が変わってしまう


除菌  
プラス

●**除菌プラス**を押した場合、除菌効果を出すため、自動的に「除菌プラス」設定時のすすぎ回数に変わります。

脱水途中ですすぎに  
なる(給水する)

●洗濯物が槽内でアンバランスになったとき、給水してすすぎながら片寄りを修正し、再び脱水を行います。

と困  
きは  
った

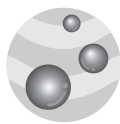

# 故障かな？と思ったとき ― ②


## 症 状

## 原 因

脱水終了後に  
「シャー」と音がする

- 洗濯機の振動を抑えるために、洗濯・脱水槽上部に入っている液体の音です。脱水終了後や洗濯・脱水槽を手でゆらしたときに「シャー」「チャブチャブ」という音がすることがありますが異常ではありません。

循環水が出ない  
水はねがする


- 循環水注水口にゴミが付着していませんか。 
- 洗剤を入れ過ぎていませんか。
- ポンプは間欠的に運転しています。

はじめから高速で  
脱水しない

- 脱水を効果的に行うために、除々に回転を上げる運転をしているためです。


ASW-HB800D  
ASW-HB750D  
ASW-HB700D

乾きが悪い

- 乾燥量が多過ぎませんか。
- 脱水を充分していますか。
- 脱水後の衣類をほぐして入れましたか。からんだまま入れていませんか。
- 乾燥時間の設定が短くないですか。
- 乾きやすい衣類と乾きにくい衣類が混ざっていませんか。
- 運転の途中で衣類を追加していませんか。
- 吸気フィルターにほこりなどがたまっていませんか。 
- 気温が低いと乾きが悪くなる場合があります。
- 生乾きの衣類とぬれた衣類が混ざっていませんか。

乾燥が終了しても  
乾いていない衣類がある


### 設置

- 本体右側面(吸気フィルター)が壁などに接していませんか。  →1.5cm以上離してください。
- 閉め切った狭い場所に設置していませんか。
- 換気の不十分な場所に設置していませんか。



ASW-HB800D  
ASW-HB750D  
ASW-HB700D

乾燥運転中に  
洗濯機がゆれる

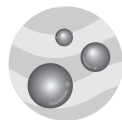- 布をほぐして入れないと、片寄ったり、からみやすくなります。
- 脱水が不十分であったり、乾燥容量が2.0kg以上になっていませんか。



# 表示部にこんな表示がでたら

 を押し、停止を確認した後に次の点を調べてください。  
 運転を再開するときは、もう一度  を押してください。

## 異常表示一覧表


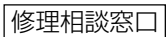
表示部の点滅とブザー音でお知らせします。(風呂水異常の場合は、点滅のみでブザーは鳴りません。)

表示部	症 状	調べるところ
E1	給水しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 水栓を開いていますか。</li> <li>● 給水口の網にゴミなどが詰まっていませんか。</li> <li>● 凍結していませんか。</li> <li>● 断水していませんか。</li> </ul>
E2	排水しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 排水ホースを倒していますか。</li> <li>● 排水ホースがつぶれていませんか。</li> <li>● 排水の位置が高くなっていませんか。</li> <li>● 排水ホースを排水口に差し込みすぎて、口がふさがれていませんか。</li> <li>● 排水口(フィルターやトラップ部)に糸くずが詰まっていませんか。</li> </ul>
U3	脱水しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗濯物が片寄っていませんか。</li> <li>● 洗濯機が傾いたり、がたついていませんか。</li> </ul>
U4	運転しない(一時停止している)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 上ぶたが開いていませんか。</li> </ul>
U5	ブザーが鳴り続ける	<ul style="list-style-type: none"> <li>● いたずらお知らせブザーが鳴るように設定していませんか。</li> </ul>
U6	洗いの時に風呂水を正しく吸水しない 異常報知しても、自動的に水道水に切り換わり運転を継続します。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 風呂水吸水ホースがセットされていますか。</li> <li>● 余分なホースを巻いたり、たるませていませんか。</li> <li>● 風呂水吸水ホースが折れ曲がっていませんか。</li> <li>● ポンプフィルターにゴミがたまっていますか。</li> <li>● 浄化フィルターにゴミがたまっていますか。</li> <li>● 浄化フィルター一部が浴槽の中に入っていますか。</li> <li>● 浴槽の中に残り湯はありますか。</li> <li>● お買い上げ後、初めて風呂水を使うとき、呼び水をしましたか。</li> <li>● ホースが破れていませんか。</li> </ul>
○洗い ○すすぎ1 ○すすぎ2 ○シャワー(水道水)	風呂水を正しく吸水しない 選んでいる風呂水表示を点滅しながら、自動的に水道水に切り換わり運転を継続します。 ※シャワー(水道水)の点滅は異常ではありません。	
U8	乾燥しない 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 脱水しないで乾燥運転を始めていませんか。</li> <li>● 洗濯機に水が入っていませんか。</li> </ul>
U9	カビガードコースのつけおき途中で排水する	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 食塩を入れ過ぎていませんか。</li> <li>● 洗濯槽クリーナーを使用していませんか。</li> </ul>
Ud	運転後表示する	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 残水排水プログラムを設定していませんか。</li> </ul>
E7 E9 EA Eb EC Ed EE EF EP	その他の異常	制御部品の点検や修理に調整が必要です。電源プラグを抜き、水栓を閉めて早めにお買い上げの販売店に連絡し、点検・修理を依頼してください。

### 警告



分解禁止

上記の点を調べてもなお異常のあるときは、 を「ピー」と鳴るまで(約6秒間)押してから電源スイッチを「切」にし、再び「入」にしてから動作を確認してください。外部からの雑音や妨害ノイズの影響を受けている場合があるためです。それでも異常があるときは、内部機構をさわらずに電源プラグを抜き、水栓を閉めて早めにお買い上げの販売店、またはお近くの当社  にご連絡ください。尚、終了ブザー・お子さまのいたずらお知らせブザー・残水排水プログラムは購入時の設定内容に戻ります。

と困  
きつ  
はた





# 別売部品

ご要望の際は、お買い上げの販売店または別紙「お客さま相談窓口」記載のお近くの **修理相談窓口** へご相談ください。●別売部品の価格には消費税は含まれておりません。(価格は改定されることがあります。)

## ●洗濯機トレイ (TRAY-5)

外寸(幅 奥行 深さ)

660×660×32mm

露付きによる床のぬれ防止用に使用します。

部品コード(617 168 7378)

メーカー希望小売価格 7,000円



## ●吸気フィルター(消耗部品)

部品コード(617 254 1488)

メーカー希望小売価格 600円

ASW-HB800D  
ASW-HB750D  
ASW-HB700D



## ●フィルターA(消耗部品)

部品コード(617 218 8744)

メーカー希望小売価格 200円



## ●ワンタッチ設置脚 (3個)

真下排水をする場合や洗濯パンのふちにのり上がる場合に使用します。(取り付けると27mm高くなります。)

部品コード(617 159 3952)

メーカー希望小売価格 1,200円



## ●風呂水吸水ホース

長さ 7m

部品コード(617 210 5734)

メーカー希望小売価格 1,800円

## ●排水ホース補修キット

排水ホースを延長するときに使用します。(長さ1.34m)

部品コード(617 099 1285)

メーカー希望小売価格 1,700円

## ●フィルターC(消耗部品)

部品コード(617 226 4912)

メーカー希望小売価格 300円



## ●真下排水パイプ

洗濯機真下中央部に排水口がある場合に使用します。

部品コード(617 160 2197)

メーカー希望小売価格 1,200円




## ●給水栓ジョイント(CB-J6) サービス扱い

水もれ防止機能付き

メーカー希望小売価格 2,400円

その他、分岐水栓を数種類準備しています。



## ●大物洗い用洗濯ネット(CN-3)

部品コード(617 145 0446)

メーカー希望小売価格 3,500円

## ●糸くずフィルター(消耗部品)

部品コード(617 255 7205)

メーカー希望小売価格 600円



## ●洗濯槽クリーナー

部品コード(617 111 3204)

メーカー希望小売価格 2,000円



## ●給水延長ホース

長さ 部品コード メーカー希望小売価格

1m(617 148 0245) 1,700円

2m(617 148 0252) 2,200円

3m(617 148 0269) 2,600円

## ●高さ調節クッションゴム

傾斜床面、凸凹面に据え付けるときに使用します。(厚さ5mm)

部品コード(617 020 8321)

メーカー希望小売価格 500円




## ●ホースバンド

部品コード(617 026 4891)

メーカー希望小売価格 200円



※給水栓ジョイント・分岐水栓は、蛇口の形態によっては取り付けできないものがあります。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

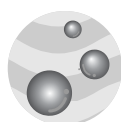

# アフターサービス

## 保証書は

この商品には保証書がついています。お買い上げの販売店で発行しますので、保証書の「販売店・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みになって、大切に保存してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

## 修理サービスは

使用中に具合が悪くなったときは、異常表示一覧表 **52** の表示に従って調べてください。直らないときは、内部機構をさわらずに電源プラグを抜き、水栓を閉めてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 保証期間中は、保証書の記載内容により販売店が修理いたします。
- 保証期間内であっても、お客さまの誤使用で故障した場合は、有料修理となります。
- 保証期間が過ぎていたときは、修理により機能が維持できる場合、お客さまのご要望により有料修理となります。

## 補修用性能部品の保有期間は

電気洗濯機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 外国での保証は

この商品を使用できるのは、日本国内のみで、国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

## 転居されるときは

電源周波数の異なる地区への転居に際しての部品の交換は不要です。転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスが受けられなくなる場合には事前に販売店にご相談ください。

# 仕様

仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

## 本体

	A SW-HB800D	A SW-HB750D	A SW-HB700D	A SW-HB700
外形寸法	(幅) 596mm (奥行) 620mm (高さ) 993mm		(幅) 596mm (奥行) 620mm (高さ) 978mm	(幅) 589mm (奥行) 620mm (高さ) 978mm
製品質量	45kg		44kg	43kg
標準使用水量 <small>(標準コース)</small>	119L	115L	110L	
標準水量	59L	57L	53L	
電動機定格消費電力	245W(50-60Hz)		240W(50-60Hz)	
標準洗濯容量 <small>(乾燥布質量)</small>	8.0kg	7.5kg	7.0kg	
標準脱水容量 <small>(乾燥布質量)</small>	8.0kg	7.5kg	7.0kg	
洗濯方式	うず巻式			
定格電圧・周波数	100V・50Hz—60Hz共用			
使用水道水圧	0.03～1MPa (0.3～10kgf/cm <sup>2</sup> )			
騒音値 <small>(工業会基準の測定値)</small>	(洗い時)37dB	(脱水時)42dB	(洗い時)36dB	(脱水時)39dB

## 乾燥機能付きのみ

電熱装置定格消費電力	290W	
乾燥時の定格消費電力	5℃	340W
	20℃	325W
	30℃	315W
標準乾燥容量(乾燥布質量)	2.0kg	

A SW-HB800D・A SW-HB750D・A SW-HB700D共通

## 風呂水ポンプ(本体に内蔵)

定格電圧	DC100V
定格消費電力	45W(50-60Hz)
揚水量	14L/分 (吸い上げ高さ1.2m ホース4mのとき)
定格電流	DC 0.45A

## 循環水ポンプ(本体に内蔵)

定格消費電力	30W
--------	-----

- 品番の( )内記号は色記号です。
- 待機時消費電力(電源スイッチを切にした状態の電力)は、<sup>ゼロ</sup>0です。

## 修理料金のしくみ

修理料金＝技術料＋部品代＋出張料

技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。 技術者の人件費、技術教育費、測定機器等の設備費、 一般管理費などが含まれています。
部品代	修理に使用した部品代金です。 その他、修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。 別途、駐車料金をいただく場合があります。

## 一般家庭用以外の 目的でご使用に なるとき

美容院、美容院、ホテルなどでの業務用使用、寮や病院など共同でご使用になり1日の使用時間が一般家庭に比べて2倍以上長い場合は、短期間で部品の交換(モータ、軸受などの機構部品)が必要になることがあります。また、耐久年数も減少します。このようなご使用は、保証期間の対象になりません。業務用や共同でのご使用は、お買い上げの販売店にご相談のうえ、業務用機器をお使いになることをお勧めします。

## 愛情点検

### 長年ご使用の洗濯機の点検を！



このような症状は  
ありませんか

- 洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- 水もれがする。(ホース、マジックつぎ手)
- こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- 洗濯機にさわるとビリビリ電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。



このような症状のときは使用  
を中止し、故障や事故の防止  
のため電源プラグを抜き、水  
栓を閉めて必ず販売店に点検  
をご相談ください。

## 総合相談窓口

相談受付時間 月曜日～土曜日  
(日曜、祝日および当社の休日を除く)  
9:00～17:00

家電製品についての全般的なご相談は、もよりの  
下記電話番号にお問い合わせください。

◆北海道地区	TEL札幌	(011) 290-1522
◆東北地区	TEL仙台	(022) 714-6137
◆関東地区	TEL東京	(03) 3815-1111
◆中部・北陸地区	TEL名古屋	(052) 533-5245
◆近畿・四国地区	TEL大阪	(06) 6994-9570
◆中国地区	TEL広島	(082) 297-6067
◆九州・沖縄地区	TEL福岡	(092) 263-7629

### 郵便・FAXでご相談される場合は

◆三洋電機(株)お客さまセンター  
〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5  
FAX 大阪 (06) 6994-9510

## 修理相談窓口

相談受付時間 月曜日～金曜日 9:00～18:30  
土曜・日曜・祝日 9:00～17:30

修理や部品に関するご相談は、お買い上げの販売店、  
又は下記電話番号、別紙「お客さまご相談窓口」記載  
のお近くの「修理相談窓口」にお問い合わせください。

三洋電機サービス株式会社

◆北海道地区	TEL札幌	(011) 833-7888
◆東北地区	TEL仙台	(022) 382-2213
◆関東地区	TEL東京	(03) 5302-3401
◆北陸地区	TEL金沢	(076) 237-6650
◆中部地区	TEL名古屋	(052) 459-3456
◆近畿地区	TEL大阪	(06) 4250-8400
◆中国地区	TEL広島	(082) 293-9333
◆四国地区	TEL高松	(087) 844-8321
◆九州地区	TEL福岡	(092) 922-6111

沖縄三洋販売株式会社 サービス部

◆沖縄地区 相談受付時間 月曜日～土曜日(日曜、祝日および当社の休日を除く)  
9:00～12:00 13:00～17:30  
TEL那覇 (098) 944-5018

**ご注意** 「お客さまご相談窓口」の住所・電話番号は、ご通知なしで  
変更することがありますが、ご了承ください。

## 廃棄時にご注意 願います

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、  
収集・運搬料金と再商品化など料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町  
村に適正に引き渡すことが求められています。

## 三洋電機株式会社

コンシューマ企業グループ  
ライフソリューションズ カンパニー  
ランドリーアプライアンス ビジネスユニット

〒520-2198 滋賀県大津市瀬田1-1-1

品番	
お買い上げ年月日	年 月 日
お買い上げ店名	電話 ( ) -
もよりのお客さま ご 相 談 窓 口	電話 ( ) -

この取扱説明書は再生紙を使用しています。